

Kryt


1.0162.00
Nissan Note

Kryt 1.0162.00


Aplikovatelnost: *Nissan Note 1.6, A, 2007- r.v.*

Kompletnost:

N ^o	Název	Označení	Počet	Poznámky	
1	Ochranný plech	386	1		
2	Šroub	M10x25	2		
3	Šroub	M8x25	2		
4	Šroub	M6x25	3		
5	Podložka	A10	2		
6	Podložka	A8	2		
7	Podložka	A6	3		
8	Destička	CTII.8.006.035	2		
9	Destička	CTII.8.006.022	2		
10	Gumový nárazník 30		3		

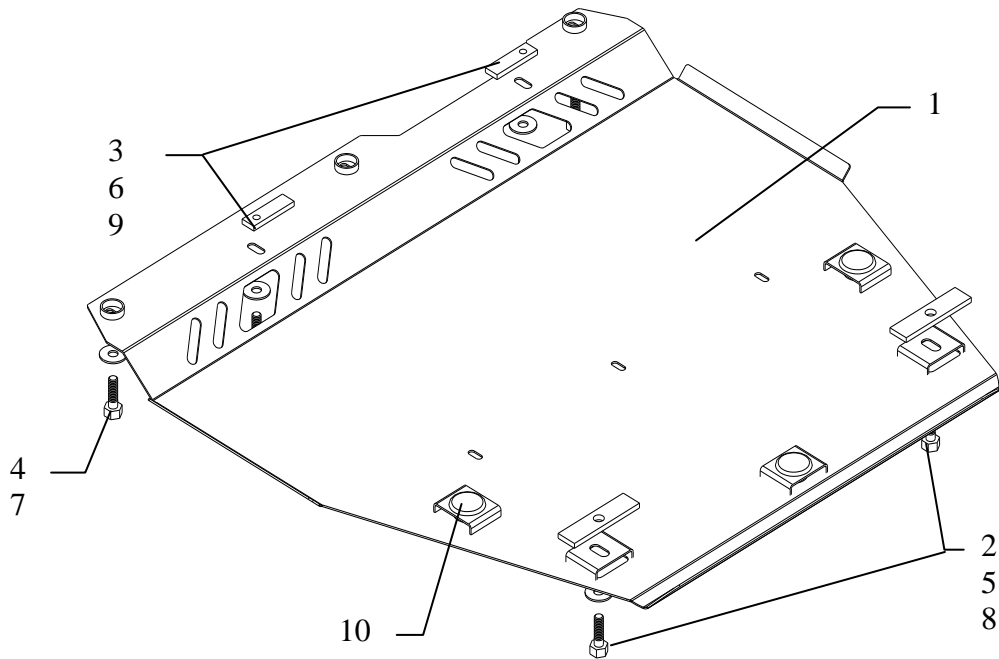

Montáž krytu

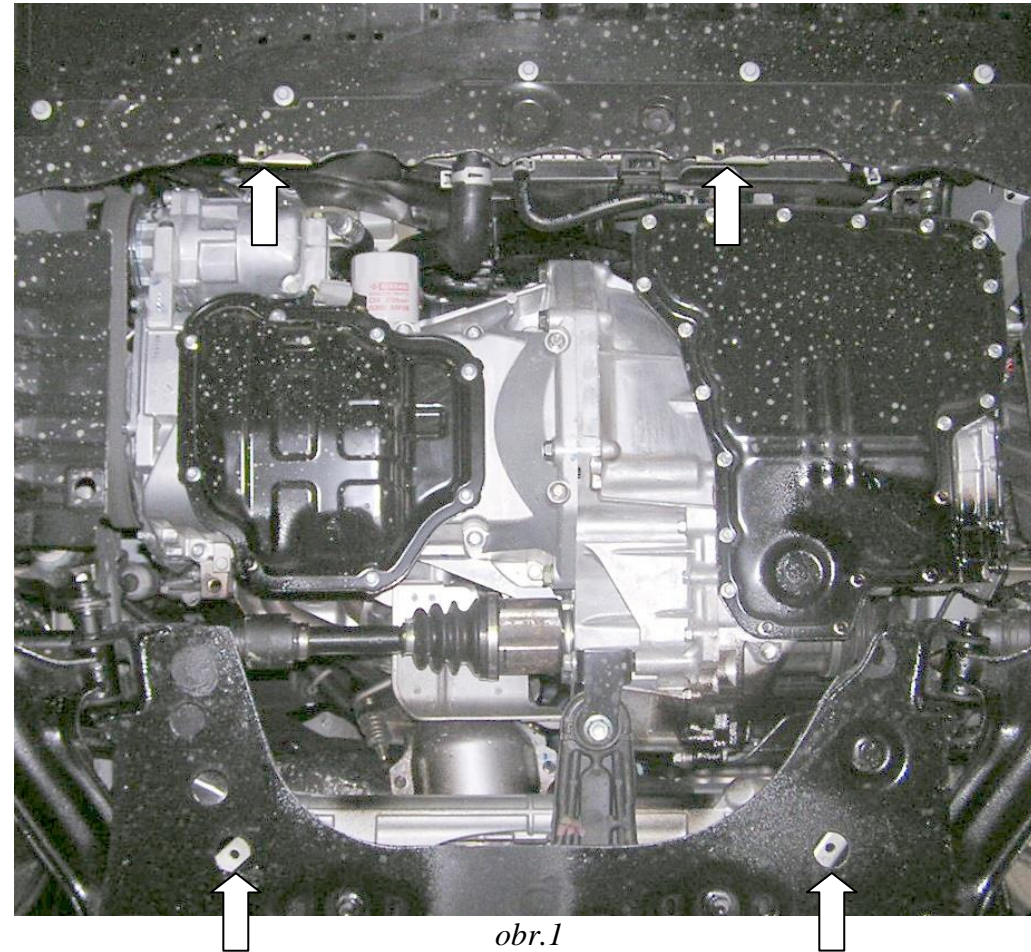

1. Zavést destičky 8 přes zadní otvory pomocného rámu motoru, destičky 9 naložit nad otvory pomocného rámu chladiče (obr.1).
2. Veškerý spojovací materiál utáhnout.