



Kryt
1.0610.00
Toyota Landcruiser Prado 120


Kryt 1.0610.00

Aplikovatelnost: Toyota Landcruiser Prado 120


Kompletnost:

№	Název	Označení	Počet	Poznámky
1	Ochranný plech	1.0610.00.6.003.683	1	
2	Nosník	1.0610.00.6.004.314	1	
3	Šroub	M10x35	4	
4	Šroub	M8x45	4	
5	Podložka	A8	6	
6	Podložka	A10	10	
7	Matice	M8	2	
8	Spojovací materiál	521.6.013.003	2	s drátem
9	Destička	CTП.6.006.016СБ	2	
10	Destička	CTП.6.006.017СБ	2	
11	Gumový nárazník 30		3	

Schéma montáže krytu

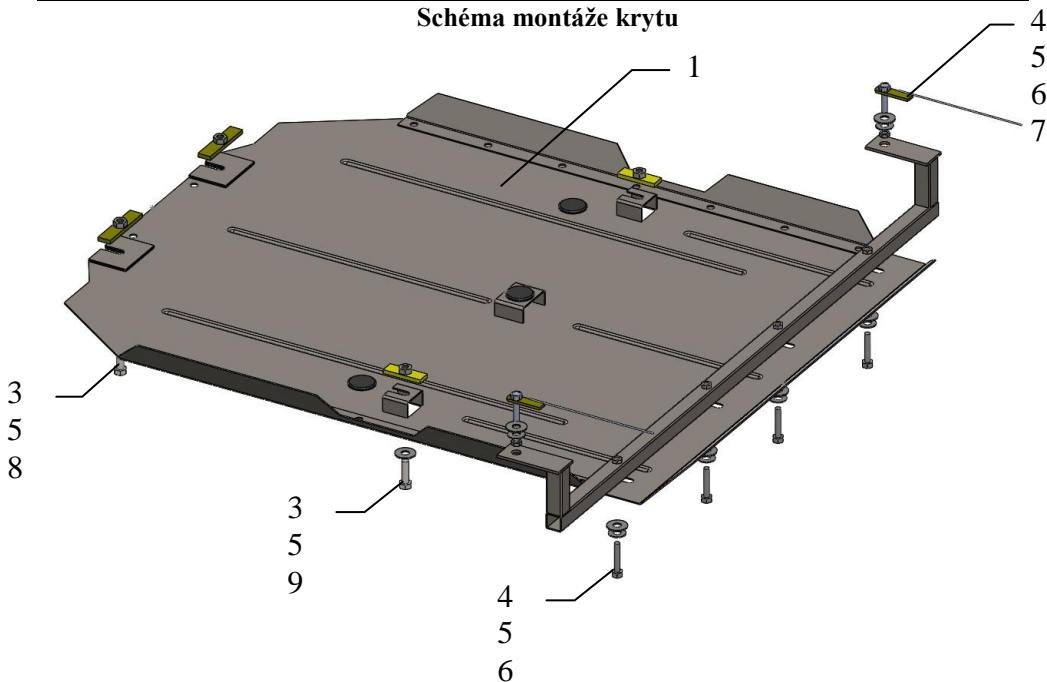

Montáž krytu

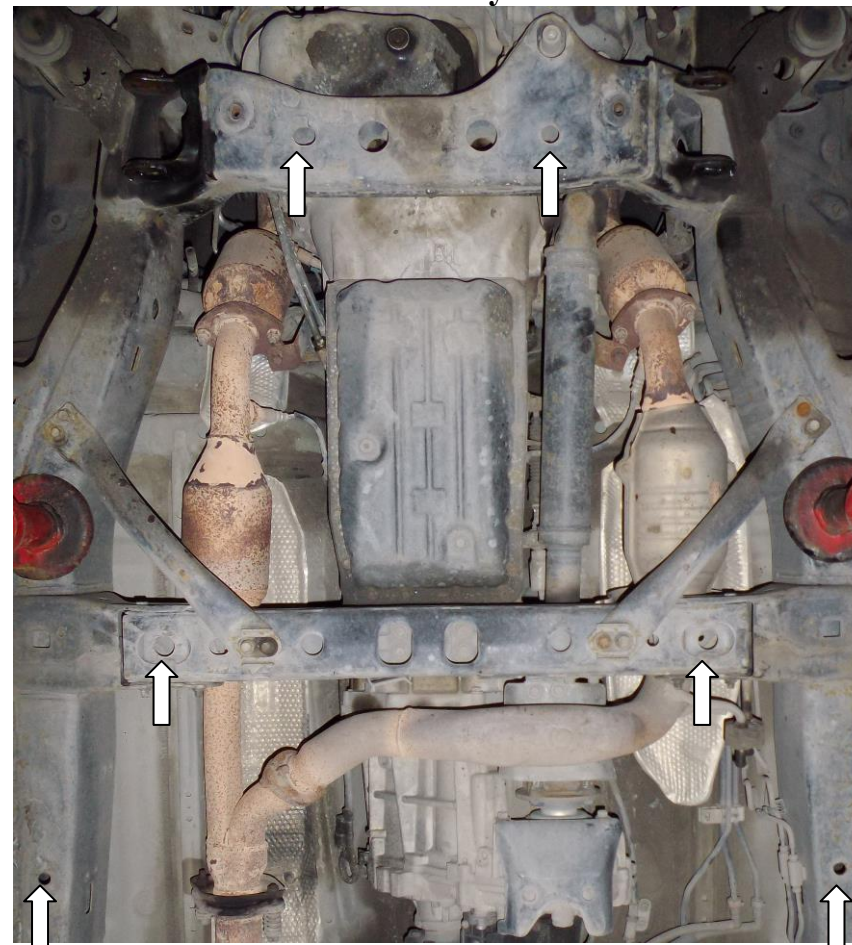

Obr.1

1. Namontovat destičky 10 nad otvory příčnicku pod motorem, nasadit (ale neutahovat) šrouby 3, obr.1.
2. Namontovat destičky 9 nad otvory v nosníku převodovky, nasadit (ale neutahovat) šrouby 3, obr. 1.
3. Zavést spojovací materiál 8 přes otvory podélníku a namontovat nosík 2 pomocí matic 7 a podložek 6,6, obr. 1.
4. Zavést ochranný plech 1 drážkami pod namontované šrouby, také zajistit k držáku 2 pomocí šroubu 4.
5. Veškerý spojovací materiál utáhnout.
Kryt chrání motor, převodovku, chladič.

Pozor! : Po montáži zkontrolovat zda se ochranný plech nedotýká pohyblivých částí motoru.