



Obr.3



Obr.4




Ochranný kryt nádrže
1.0579.00
Suzuki Jimny 1998-

Kryt 1.0579.00


Aplikovatelnost: **Suzuki Jimny JB**

Kompletnost:

№	Název	Ozanačení	Počet	Poznámky
1	Ochranný plech	1.0579.00.6.003.664	1	
2	Držák	1.0579.00.6.005.649	1	
3	Šroub	M8x25	2	
4	Podložka	A8	2	
5	Podložka pérová	8	2	

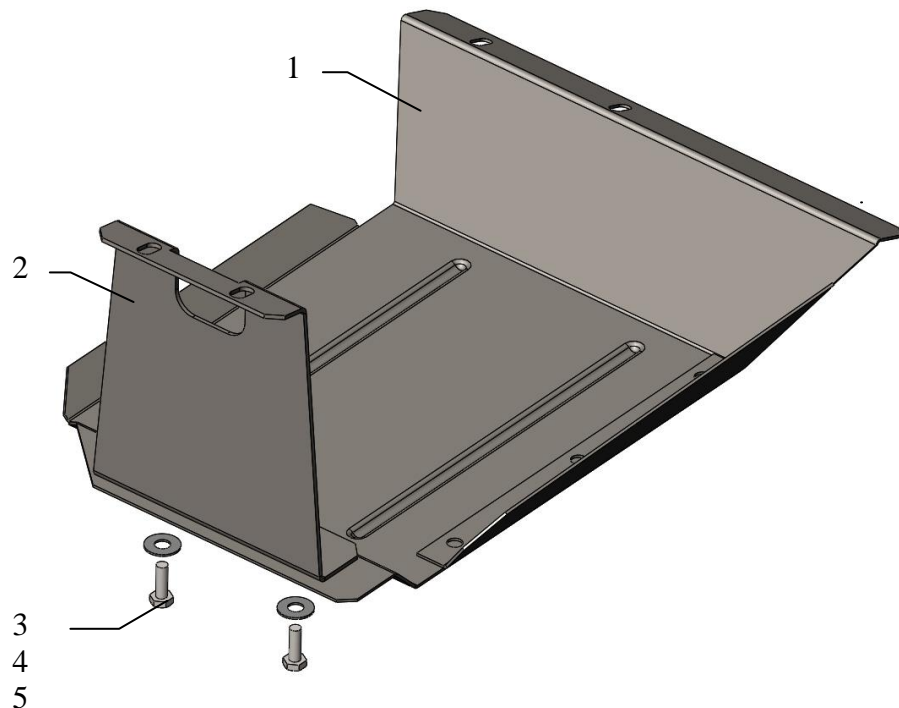

Montáž krytu

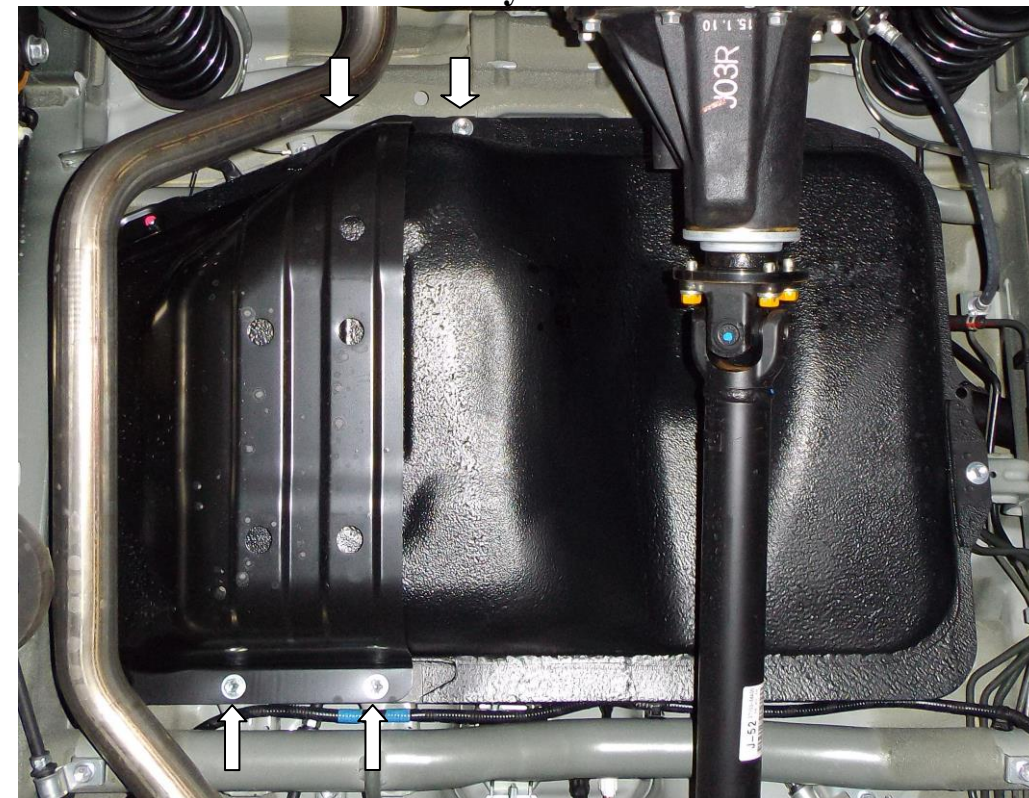

1. Odšroubujte dva pravidelné šrouby upevnění nádrže a nainstalovat držák 2, obr. 1, 2.
2. Odšroubujte dva pravidelné šrouby upevnění nádrže a nainstalovat ochranný plech 1 k držáku 2 a přes pravidelná místa.
3. Veškerý spojovací materiál utáhnout.



obr.2

Pozor! : Po montáži zkontrolovat zda se ochranný plech nedotýká pohyblivých částí motoru.

Vin: JSAFJB43V00630638