




SK Pokyny pre montáž základných nosičov




x 4

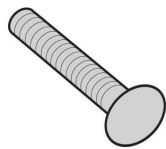

x 4



x 4

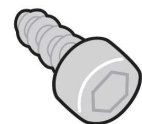


x 8




x 4



x 2

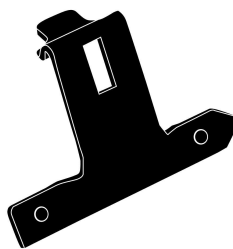


x 1

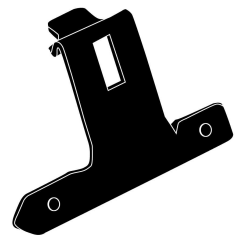


x 1



x 4

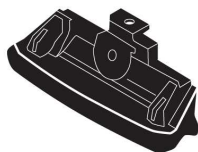

x 2

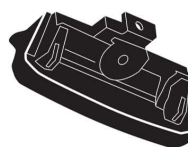

x 2



MAX kgs (lbs)



W/P

WHD

Hyundai

ix35 , 5dr SUV 10-+

EU 75 kgs (165 lbs) 75 kgs (165 lbs)

ix35 , 5dr SUV 14-+

AU 75 kgs (165 lbs) 75 kgs (165 lbs)

Montáž kitu



- Vyberte jednotlivé diely z balenia a skontrolujte ich. Kontaktujte svojho predajcu, ak niektorý diel chýba alebo je poškodený.



- Tento kit je vhodný pre typy nosičov A, B, C a D.
- Tento manuál zobrazuje montáž pre typ A. Rovnako platí aj pre typ B, C aj D.




- Pomocou kľúča demontujte kryty pätiiek.



- Šesťhranným skrutkovačom uvoľnite nastavovaciu skrutku o 10 otáčok.




- Zatlačte nastavovaciu skrutku a potiahnite pätku smerom von. Pre nastavenie správnej dĺžky pozrite montážny manuál nosičov.
- Nastavte oba konce tyče súmerne.

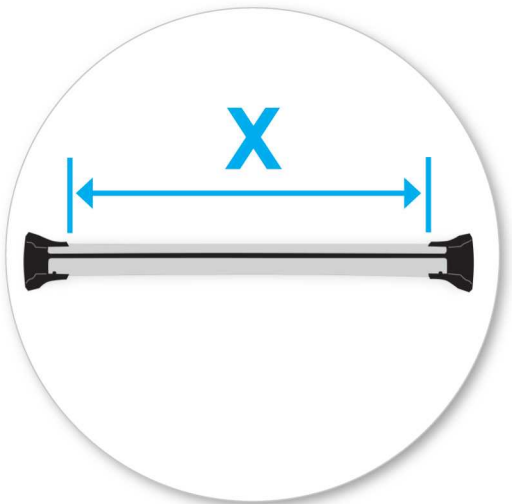

- Nastavte tyče na dĺžku (odkazujú na zadnej strane tohto návodu).
- Uchytenie na zapustené pozdĺžne strešné nosiče. Čapy umiestnite z vnútornej strany relingov.



- Dotiahnite nastavovacie skrutky silou 3 Nm / 2.2 ft lb.

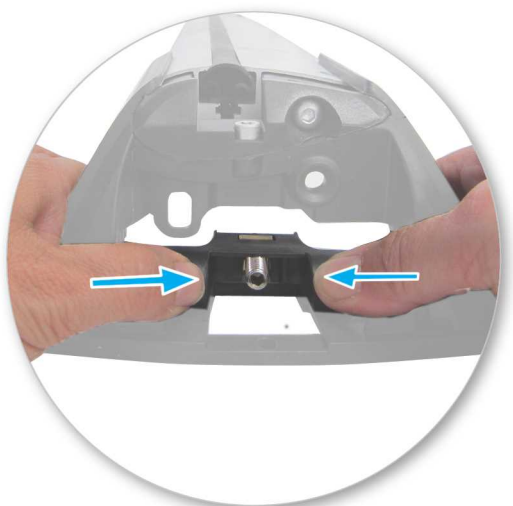

- Zachytením nastavca tyče prstami odstráňte plastovú zámku svorky a palcami pevne zatlačte, až kým za nastavcom nevypadne zámka svorky.




- Vytiahnite oba kovové kolíky z pätky nosiča (pomôžte si plochým kľúčom umiestneným pod jednou z krytiek).



- Zostavte pätku z kitu na nosič.
- Zopakujte pre všetky pätky nosičov.



- Vyberte časti na zostavenie štyroch pätiok a správne spárujte ľavé a pravé diely s ľavými a pravými pätkami nosičov.
- Zatlačením nasadíte spodný diel (z montážneho kitu) do pätky.
- Zostavte pätku z kitu na nosič.

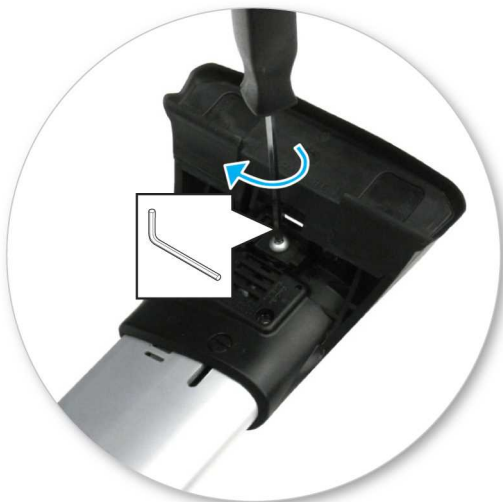

- Pomocou krátkej skrutky a podložky zaistíte skompletizovanú pätku (použite priložený šesťhranný skrutkovač).
- Nedoťahujte príliš silno.
- Zopakujte pre všetky pätky nosičov.




- Dvomi samoreznými skrutkami M5 x 12 mm zaistíte namontovanú spodnú časť k pätke.
- Nedotáhajte príliš silno.


Uchytenie na auto




- Nájdite pre každú pozíciu dve diery z vnútornej strany pozdĺžneho strešného nosiča.
- Položte tyče približne nad týmito otvormi.
- Uistite sa, že zadná hrana pätky nosiča lícuje so zadnou hranou pozdĺžneho strešného nosiča.

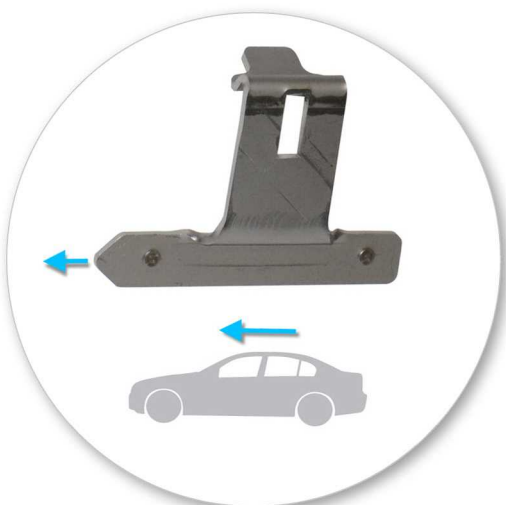

- **UPOZORNENIE: IBA ZADNÝ PRIEČNIK**
- Predná časť spony musí smerovať k prednej časti auta.

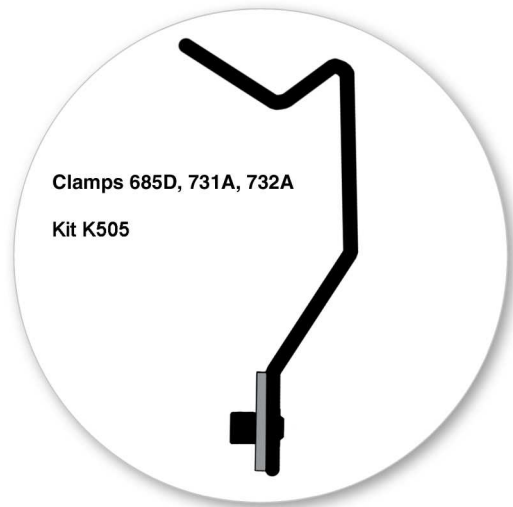

- Aplikujte ochrannú pásku podľa predlohy. Prispôbte ak je nevyhnutné

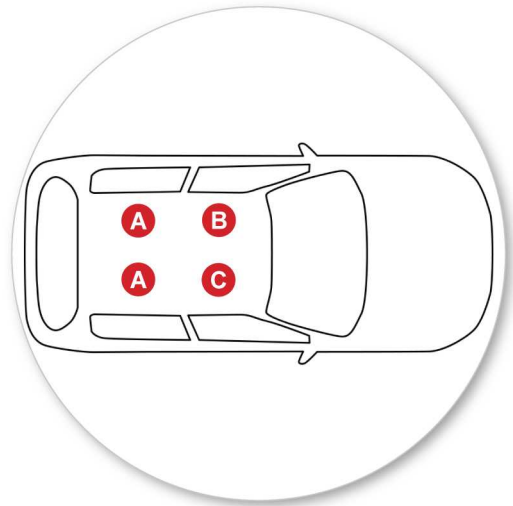

- Je dôležité, aby spony boli v správnej pozícii na vozidle.
- Písmená odkazujú na čísla vyrazené na spone.
- Spona číslo:
A = 685D
B = 731A
C = 732A



- Uistite sa, že dva kolíčky na spone správne zapadnú do otvorov v pozdĺžnom strešnom nosiči.
- Položte jednu ruku na nástavec a zatlačte smerom dole
- Zasuňte sponu cez otvor v pätke nosiča.



- Prevlečte skrutku cez sponu a pätku nosiča.
- Uistite sa, že dva kolíčky na sponu správne zapadnú do otvorov v pozdĺžnom strešnom nosiči.



- Dotiahnite plastovú maticu.
- Uistite sa, že plastová matica je pri plnom dotiahnutí v pozícii ako na obrázku.
- Nedoťahujte príliš silno.
- Opakujte pre všetky štyri pozície.
- Uistite sa, že spony sú správne zasunuté na vnútornej strane pozdĺžneho nosiča.



- Pomocou kľúča namontujte a zamknite kryty na pätkách.
- Skontrolujte nosič, či je pevne pripevnený na vozidle.

**UPOZORNENIE: Pravidelne kontrolujte správnosť
dotiahnutia skrutiek.**

Dôležité upozornenia

- Očistite strechu a jednotlivé časti výrobkov, ktoré sa budú dotýkať strechy vozidla.
- Postupujte podľa montážneho postupu pre Vaše vozidlo. Uistite sa, že dodržiavate jednotlivé postupy podľa daného poradia.
- Vzďialenosť tyčí by mala byť minimálne 700mm od seba, pokiaľ v montážnom manuály nie je udávaná iná. To je dôležité najmä pri preprave dlhého nákladu.
- Skontrolujte, či sú nosiče pevne zmontované zakaždým, keď ich dávate na auto. Ak je čokoľvek uvoľnené, opravte to podľa montážneho manuálu.
- Ak je pripevnený tento výrobok, niektoré sklenené/panoramatické strechy a rádiovú anténu možno nebude možné použiť.
- Neupravujte tento produkt.
- Skontrolujte maximálne zaťaženie nosičov uvedené v montážnom návode. Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie strechy povolené výrobcom auta, ani v prípade, keď je nižšie ako prípustné zaťaženie nosičov.
- Náklad by nemal presahovať nosiče do strán, mal by byť rozmiestnený rovnomerne a ťažisko by malo byť čo najnižšie.
- Prepravované dlhé objekty musia byť upevnené neelastickými popruhmi k prednej aj zadnej časti vozidla.
- Objekty so špicatými koncami (lyže) mali by byť prepravované špicatým koncom dozadu.
- Odstráňte všetky voľné časti nákladu pred jeho naložením.
- Uistite sa, že náklad na nosičoch je bezpečne uchytený neelastickými popruhmi. Pri dlhších cestách pravidelne kontrolujte uchytenie.
- Upozorňujeme, že vozidlo s namontovaným strešným nosičom a prevážaným nákladom je náchylnejšie na bočný vietor, reaguje rozdielne na brzdenie a akceleráciu a má inú smerovú stabilitu. Jazdite so zvýšenou opatrnosťou.
- Uvedomte si, že celková výška vozidla sa zvýši, ak naložíte batožinu.
- Výrobok by mal byť zamknutý aj počas jazdy (ak je uzamykateľný).

- Pravidelne skontrolujte a vymeňte chybné alebo poškodené diely.
 - Udržiavajte výrobok čistý a v dobrom stave.
 - Nikdy nevchádzajte do autoumyvárky s namontovaným strešným nosičom.
 - Pravidelne namažte zámky a skrutky.
 - Odmontujte produkty z vozidla, ak ich práve nepoužívate. Uistite sa, že všetky diely nosičov sú bezpečne odložené.
-

- Yakima Products, Inc.

Archimedesbaan 25
3439 ME Nieuwegein
The Netherlands

+31 (0)30 600 1070

www.whispbar.eu
www.whispbar.sk

- Yakima Products, Inc.
15025 SW Koll Pkwy.
Beaverton, OR 97006-6056
USA

www.whispbar.sk



ix35, 5dr SUV 10-+ (EU)

ix35, 5dr SUV 14-+ (AU)

A	B	C	X		
			1	2	3
-50mm	800mm	-	850mm	810mm	-
-1 -15/16ths"	31 1/2ths"	-	33 7/16ths"	31 7/8ths"	-
-50mm	800mm	-	850mm	810mm	-
-1 -15/16ths"	31 1/2ths"	-	33 7/16ths"	31 7/8ths"	-