


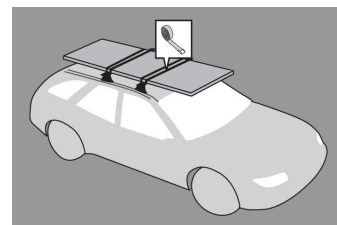
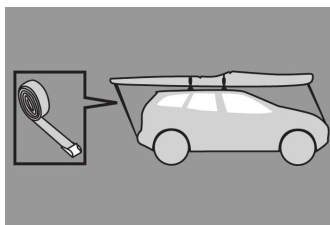
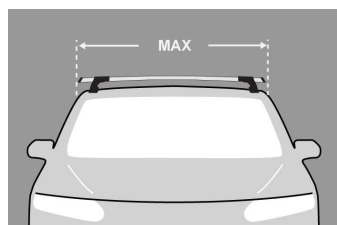



- EN Fitting Instructions for Basic Carrier
 CZ Pokyny pro montáž základních nosičů
 HU Felszerelési útmutató a tetőcsomagtartóhoz
 SK Pokyny pre montáž základných nosičov

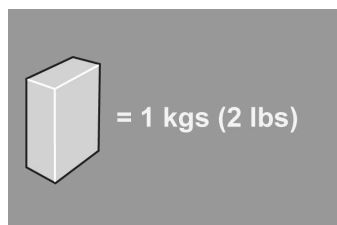


x 4




x 4

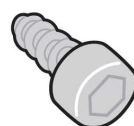

x 8

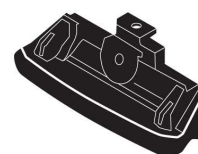

x 2

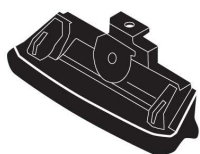

x 2



x 4



x 4



x 4



x 4





MAX kgs (lbs)

🚩 W/P WHD


Mitsubishi

	🚩	W/P	WHD
Outlander GX3, 5dr SUV 13-15	CN	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Outlander GX4, 5dr SUV 13-15	CN	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Outlander GX5, 5dr SUV 13-15	CN	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Outlander MKIII, 5dr SUV 13-15	EU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Outlander, 5dr SUV 13-15	AU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Outlander, 5dr SUV 14-15	US	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Outlander, 5dr SUV 15-+	AU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Outlander, 5dr SUV 15-+	CN	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Outlander, 5dr SUV 15-+	EU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Outlander, 5dr SUV 15-+	NZ	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Outlander, 5dr SUV 15-+	ZA	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Outlander, 5dr SUV 16-+	US	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Outlander, 5dr SUV Nov 12-15	NZ	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Pajero Sport, 5dr SUV Dec 15-+	AU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Pajero Sport, 5dr SUV Oct 15-+	NZ	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)

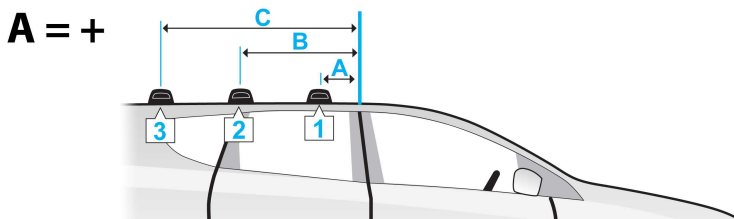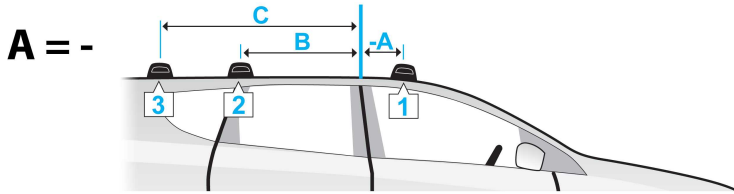

	A	B	C	X		
				1	2	3
Outlander GX3, 5dr SUV 13-15 (CN)	-	750mm 29 1/2ths"	-	914mm 36"	860mm 33 7/8ths"	-
Outlander GX4, 5dr SUV 13-15 (CN)	-	750mm 29 1/2ths"	-	914mm 36"	860mm 33 7/8ths"	-
Outlander GX5, 5dr SUV 13-15 (CN)	-	750mm 29 1/2ths"	-	914mm 36"	860mm 33 7/8ths"	-
Outlander MKIII, 5dr SUV 13-15 (EU)	-	750mm 29 1/2ths"	-	914mm 36"	860mm 33 7/8ths"	-
Outlander, 5dr SUV 13-15 (AU)	-	750mm 29 1/2ths"	-	914mm 36"	860mm 33 7/8ths"	-
Outlander, 5dr SUV 14-15 (US)	-	750mm 29 1/2ths"	-	914mm 36"	860mm 33 7/8ths"	-
Outlander, 5dr SUV 15+ (AU)	-	750mm 29 1/2ths"	-	903mm 35 9/16ths"	853mm 33 9/16ths"	-
Outlander, 5dr SUV 15+ (CN)	-	750mm 29 1/2ths"	-	903mm 35 9/16ths"	853mm 33 9/16ths"	-
Outlander, 5dr SUV 15+ (EU)	-	750mm 29 1/2ths"	-	903mm 35 9/16ths"	853mm 33 9/16ths"	-
Outlander, 5dr SUV 15+ (NZ)	-	750mm 29 1/2ths"	-	903mm 35 9/16ths"	853mm 33 9/16ths"	-
Outlander, 5dr SUV 15+ (ZA)	-	750mm 29 1/2ths"	-	903mm 35 9/16ths"	853mm 33 9/16ths"	-
Outlander, 5dr SUV 16+ (US)	-	750mm 29 1/2ths"	-	903mm 35 9/16ths"	853mm 33 9/16ths"	-
Outlander, 5dr SUV Nov 12-15 (NZ)	-	750mm 29 1/2ths"	-	914mm 36"	860mm 33 7/8ths"	-
Pajero Sport, 5dr SUV Dec 15+ (AU)	225mm 8 7/8ths"	955mm 37 5/8ths"	-	795mm 31 5/16ths"	765mm 30 1/8ths"	-
Pajero Sport, 5dr SUV Oct 15+ (NZ)	225mm 8 7/8ths"	955mm 37 5/8ths"	-	795mm 31 5/16ths"	765mm 30 1/8ths"	-

First Time Installation

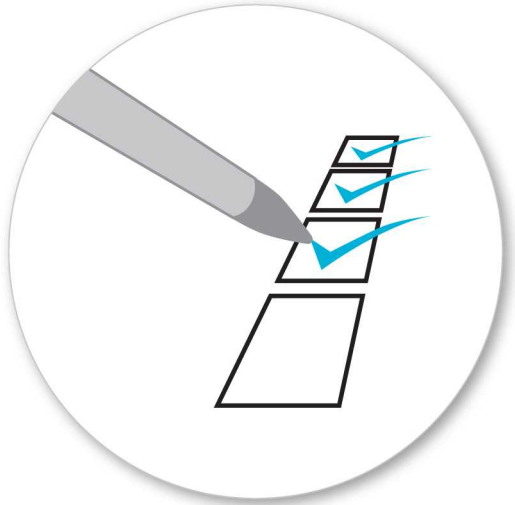

- Remove parts from inside the package and check. Contact your dealer if any parts are missing or damaged.



- This kit fits type A, B, C and D.
- These instructions show type A crossbar fitted. They also apply to type B, C and D.




- Use keys to remove covers.



- Use hex screwdriver to reverse adjusting screw 10 turns.




- Press adjusting screw and pull crossbar legs out. Refer to the crossbar instructions for crossbar adjustment method.
- Ensure each end of the crossbar is adjusted equally.

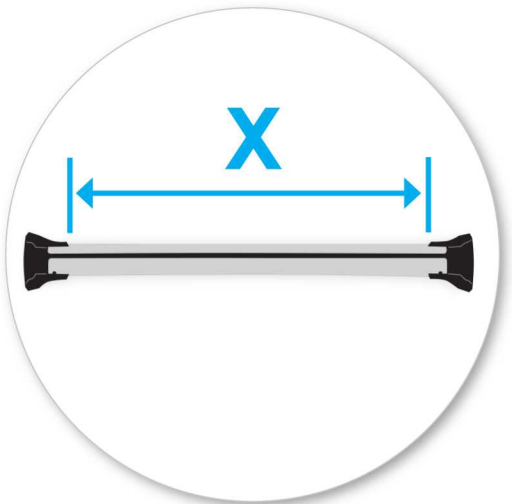

- Clamps onto flush roof rail. Pins locate on inside of rail.
- Set bars to length (revert to rear of these instructions).



- Tighten adjusting screw to 5 Nm (3.7 ft lb) hand tight.

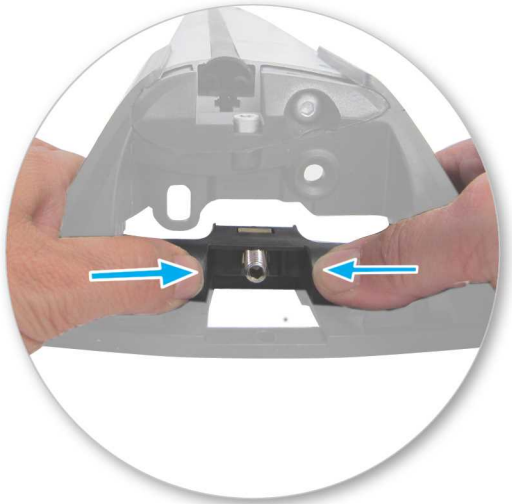

- Remove plastic clamp block by gripping bar leg with fingers and push firmly with thumbs until clamp block drops out behind leg.




- Remove both pins from each leg. Use tapered end of spanner located inside left hand cover to assist.



- Repeat for all legs.
- Detach foot from leg. Store loose parts in a safe place.



- Assemble foot from kit into leg by pressing it down.
- Ensure foot interlocks with leg.
- Select four feet assemblies and match the left and right assemblies to the left and right roof rack legs.

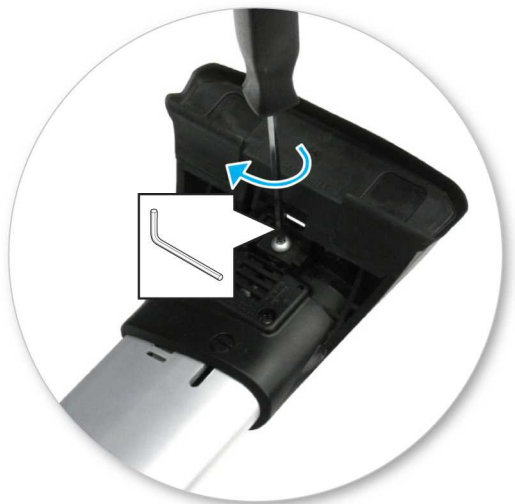

- Using short capscrew and washer, secure assembly onto leg (use Hex Screwdriver supplied with crossbar to assist)
- Do not over tighten.
- Repeat for all legs.



- Use two M5 x 12 mm self tapping screws to secure the assembly onto the leg.
- Do not over tighten.

Fitment



- Ensure back edge of foot sits flush with the back edge of vehicle roof rail.
- Place crossbars approximately above these holes on roof rails.
- Locate two holes at each position along the inside of the roof rails.



- Apply protective strip as shown. Trim if required.



- Place one hand on the leg and apply downward pressure.
- Slide clamp through opening in leg.
- Ensure the two pins of the clamp engages correctly with the holes in the roof rail.



- Thread the coach bolt through the clamp and the leg.



- Ensure the clamp engages correctly on inside of roof rail.
- Tighten the plastic knob.
- Ensure the plastic knob is in the position shown when fully tightened.
- Repeat for all four positions.
- Do not over tighten.



- Check crossbar is securely attached to the vehicle.
- Use keys to fit and lock covers

CAUTION: Recheck all fasteners immediately after a load is applied to the crossbars. Regularly check screws are tight.

Maintenance

- Never drive into a car wash with the roof rack system fitted.
- Lubricate locks and adjusting screws at regular intervals.
- Remove the products from the vehicle when not in use. Make sure all loose parts are stored safely.
- Make sure all loads are securely fastened with non-elastic straps. Check regularly during longer journeys.
- A loaded roof rack system can alter the performance of your vehicle. Be especially aware of the effects of side winds, changing of direction, and braking performance. Avoid rapid acceleration and deceleration. Drive carefully.
- Note that the total height of the vehicle increases when upright loads are carried.
- Products should be locked during transport if they have locks fitted.
- Check and replace worn out or defective parts.
- Keep the product clean and maintained.
- Do not modify this product.
- Refer to the maximum permitted load capacity specified in the fitting instructions. Do not exceed the vehicle manufacturers roof load rating if it is lower than the maximum load capacity specified in the fitting instructions.
- Loads should not overhang the sides of the product and be evenly distributed with the lowest possible centre of gravity.
- Long loads should be secured with non-elastic straps to the front and rear of the vehicle.
- Objects with pointed ends (e.g. ski poles) should be carried with the pointed ends to the rear of the vehicle.
- Remove all loose or removable objects from the load prior to loading.
- Clean the car roof and surfaces of the product that will be in contact with the car roof.
- Follow the fitting instructions for fitting the product to your vehicle. Make sure all steps are carried out in order.

- Set crossbars a minimum distance of 700mm (27 1/2") apart where no other distance is specified in the fitting instructions. This is especially important when carrying long loads.
- Check unit is securely attached whenever you refit it to the vehicle. If the unit feels loose, refer to the fitting instructions and readjust.
- Some glass/panoramic roofs and radio antennae may not be able to be used when the product is fitted.

-
- Yakima Products, Inc.
15025 SW Koll Pkwy.
Beaverton, OR 97006-6056
USA

www.whispbar.com
www.whispbar.ca

Montáž kitu



- Vyměte jednotlivé díly z balení a zkontrolujte je. Chybí-li některý díl anebo je poškozen, kontaktujte svého prodejce.



- Tento kit je vhodný pro typy nosičů A, B, C a D.
- Tento manuál zobrazuje montáž pro typ A. Rovněž platí i pro typ B, C a D.




- Pomocí klíče demontujte kryty patek.



- Šestihřanným šroubovákem uvolněte nastavovací šroub cca o 10 otáček.




- Zatlačte nastavovací šroub dolů a potáhněte patku směrem ven. Pro nastavení správné délky sledujte montážní manuál nosičů.
- Nastavte oba konce tyče souměrně.

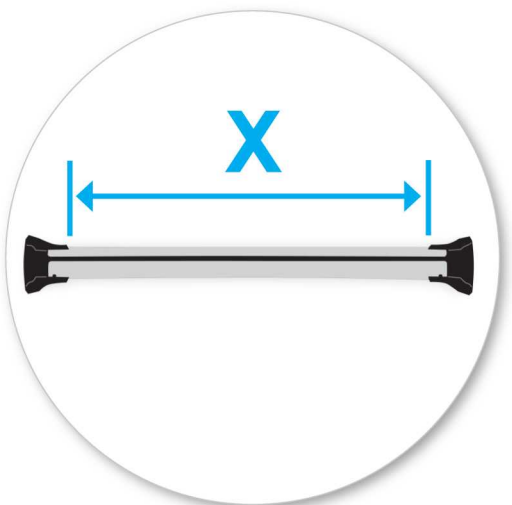

- Uchycení na integrované podélné střešní nosiče. Čepy umístěte z vnitřní strany podélníků.
- Nastavte tyče na délku (odkazují na zadní straně tohoto návodu).



- Nastavovací šrouby dotáhněte silou 5 Nm / 3.7 ft lb.

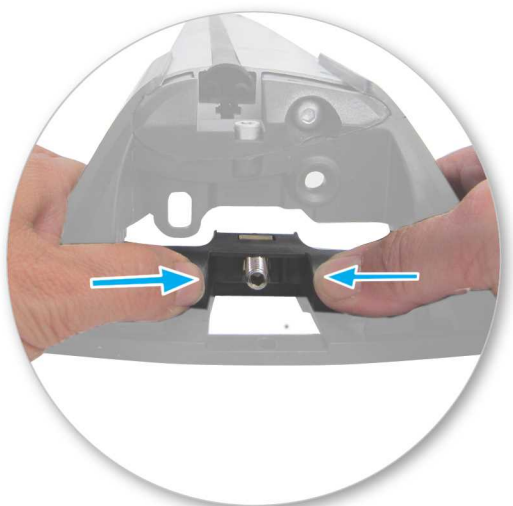

- Z patky vyjměte plastovou redukci jejím zatlačením dozadu.




- Vytáhněte oba kovové kolíky z patky nosiče (pomožte si plochým klíčem umístěným pod jednou z krytek).



- Zopakujte pro všechny patky nosičů.
- Sejměte patku z nosiče. Volné díly bezpečně uložte.



- Zatlačením nasadte spodní díl (z montážního kitu) do patky.
- Ujistěte se, že je patka uzamčená s nosičem.
- Vyberte části na sestavení čtyř patek a správně spárujte levé a pravé díly s levými a pravými patkami nosičů.

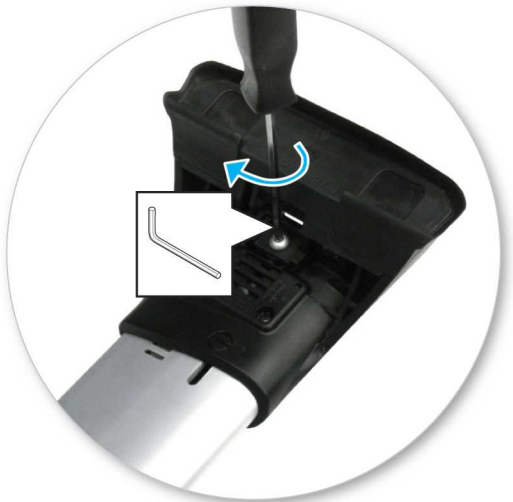

- Pomocí krátkého šroubu a podložky zajistěte zkompletovanou patku (použijte přiložený šestihranný šroubovák).
- Nedotahujte příliš silně.
- Zopakujte pro všechny patky nosičů.



- Položte jednu ruku na nástavec a zatlačte směrem dolů.
- Sponu zasuňte skrz otvor v patce nosiče.
- Ujistěte se, že dva kolíčky na sponě správně zapadnou do otvorů v podélném střešním nosiči.



- Šroub provlečte skrz sponu a patku nosiče.



- Ujistěte se, že spony jsou správně zasunuty na vnitřní straně podélného nosiče.
- Dotáhněte plastovou matici.
- Ujistěte se, že plastová matice je při plném dotažení v pozici, jak je uvedeno na obrázku.
- Opakujte pro všechny čtyři pozice.
- Nedotahujte příliš silně.



- Zkontrolujte nosič, zda je na vozidle pevně přichycen.
- Pomocí klíče namontujte a zamkněte kryty na patkách.

UPOZORNĚNÍ: Ihned po zatížení opět zkontrolujte všechny upevňovací prvky aplikované na střešním nosiči.

Důležité upozornění


- Nikdy nejezděte do automyčky s namontovaným střešním nosičem.
- Pravidelně promazávejte zámky a šrouby.
- Odmontujte produkty z vozidla, pokud je právě nepoužíváte. Ujistěte se, že jsou všechny díly nosičů bezpečně odloženy.
- Ujistěte se, že je náklad na nosičích bezpečně uchycen neelastickými popruhy. Při delších cestách pravidelně kontrolujte uchycení.
- Upozorňujeme, že vozidlo s namontovaným střešním nosičem a převáženým nákladem je náchylnější na boční vítr, reaguje rozdílně na brždění a akceleraci a má jinou směrovou stabilitu. Jezděte se zvýšenou opatrností.
- Uvědomte si, že celková výška vozidla se zvýší, jakmile naložíte náklad.
- Výrobek by měl být uzamčen i během jízdy (je-li uzamykatelný).
- Pravidelně kontrolujte a vymeňte chybné nebo poškozené díly.
- Udržujte výrobek čistý a v dobrém stavu.
- Neupravujte tento produkt.
- Zkontrolujte maximální zatížení nosičů uvedené v montážním návodu. Nikdy nepřekračujte maximální zatížení střechy povolené výrobcem auta, ani v případě, kdy je nižší než přípustné zatížení nosičů.
- Náklad by neměl přesahovat nosiče do stran, měl by být rozmístěn rovnoměrně a těžiště by mělo být co nejnižší.
- Přepřavované dlouhé objekty musí být upevněny neelastickými popruhy k přední i zadní části vozidla.
- Objekty se špičatými konci (lyže) by měli být přepravovány špičatým koncem dozadu.
- Odstraňte všechny volné části nákladu před jeho naložením.
- Očistěte střechu a jednotlivé části výrobků, které budou v kontaktu se střešou vozidla.
- Postupujte podle montážního návodu pro Vaše vozidlo. Ujistěte se, že dodržíte jednotlivé postupy podle daného pořadí.

- Vzdálenost tyčí by měla být minimálně 700 mm (27 1/2") od sebe, pokud není v montážním manuálu uvedena jiná. To je důležité zejména při přepravě dlouhého nákladu.
- Zkontrolujte, zda jsou nosiče pevně namontovány pokaždé, když je dáváte na auto. Je-li cokoliv uvolněno, opravte to podle montážního manuálu.
- Některá střešní okna a autoantény nemůžete používat, je-li nosič namontovaný.

-
- Yakima Products, Inc.
15025 SW Koll Pkwy.
Beaverton, OR 97006-6056
USA

www.whispbar.eu

Első használatba vétel

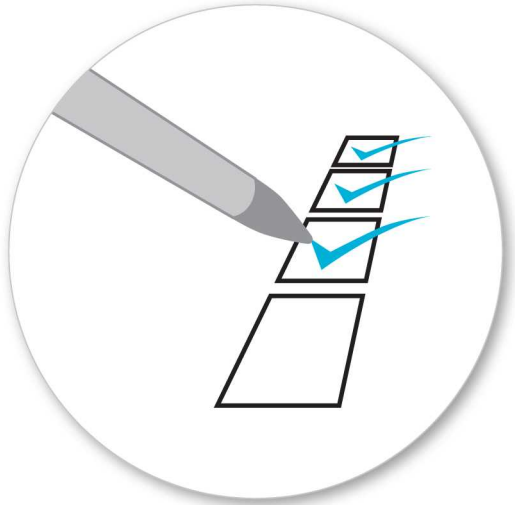

- A csomagolás kibontása után vegye szemügyre doboz tartalmát. Hiányosság, sérülés esetén lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.



- A kitek "A", "B", "C" és "D" típushoz tartozik.
- Az útmutató a "A" kereszttartót mutatja felszerelve. A lépések ugyanúgy érvényesek "B", "C" és "D" típusnál is.




- A takaróelemek levételéhez használja a kulcsot.



- Imbuszfejű csavarhúzó segítségével tekerjen 10 fordulatot kifelé.




- Nyomja be az állítócsavart és húzza ki a keresztartó lábait. A beállítás menetét megtalálja az útmutatóban.
- Ügyeljen arra, hogy a keresztartó lábai megegyező módon álljanak.

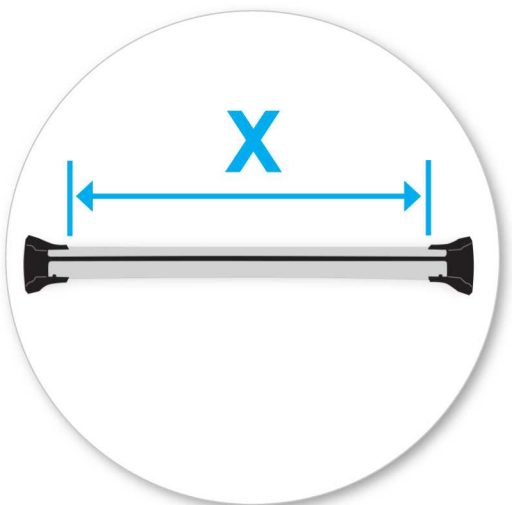

- Tetőbe integrált, gyári hosszartók belső oldalához rögzül.
- Állítsa a keresztartókat hosszúságúra (Lásd: Hátsó ezeket az utasításokat)



- 5 Nm / 3.7 ft lb erővel húzza meg az állítócsavart.

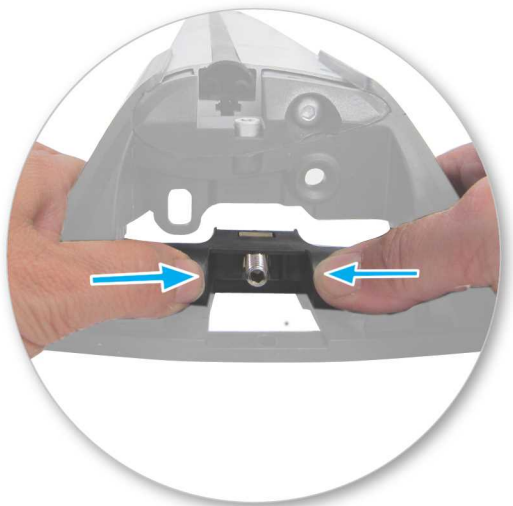

- Hátrafelé tolva távolítsa el a rögzítő konzolt.



- Távolítsa el a rögzítőcsapokat a lábakból. (használja a kereszttartó bal oldali borítása mögött található szerszámot)



- Mind a négy ponton ismételje meg a lépéseket.
- Távolítsa el a talpat a kereszttartó lábától. Az apróbb, lazán illeszkedő alkatrészeket tárolja biztos helyen.



- Lenyomással rögzítse a kitben található szorítót a kereszttartó lábához.
- Ügyeljen arra, hogy a talp megfelelően csatlakozzon a kereszttartó lábához.
- Keresse meg a négy talp alkatrészt és párosítsa őket össze a megfelelő oldallal. (bal-jobb)



- A rövidebbik zárócsavar és az alátét használatával rögzítse a lábhoz. (használja a tartozékként mellékelt imbuszfejű csavarhúzó)
- Ügyeljen arra, hogy ne szakítsa meg a menetet.
- Mind a négy ponton ismételje meg a lépéseket.



- Használjon két M5 x 12 mm-es lemezcsavart, a konzol lábhoz való rögzítéséhez.
- Ügyeljen arra, hogy ne szakítsa meg a menetet.

Illesztés



- Ügyeljen arra, hogy a kereszttartó-láb belső éle pontosan illeszkedjen a hossztartó élére.
- A kereszttartókat, a hossztartókon található furatok fölé próbálja elhelyezni.
- Keresse meg a hossztartók belső oldalán található rögzítőfuratokat.



- Használja a védőszalagot a képen látható módon. Szabja méretre ha szükséges.



- Az egyik kezével tartsa nyomva a kereszttartó lábát
- Csúsztassa keresztül a rögzítőt a lábon található nyíláson.
- Ügyeljen rá, hogy a két rögzítőcsap pontosan illeszkedjen a hossztartón található furatokba.



- Tolja keresztül a rögzítőcsavart a rögzítőkapcson és kereszttartó lábon.



- Győződjön meg róla, hogy a rögzítőkapocs megfelelően csatlakozik-e a gyári hossztartók belső oldalához.
- Húzza meg a műanyag zárgombot.
- Ügyeljen arra, hogy - meghúzott állapotában-, a műanyag zárgomb a képen látható helyzetben álljon.
- Mind a négy alkatrésznél ismételje meg ezt a lépést.
- Ügyeljen arra, hogy ne szakítsa meg a menetet.



- Győződjön meg róla, hogy a kereszttartók megfelelően rögzülnek-e az autóhoz.
- A takaróelemek le- és felszereléséhez, illetve zárásához használjon kulcsot.

FIGYELEM: Rendszeresen ellenőrizze a csavarok szorosságát.

Kezelési tanácsok

- Ne mosassa autóját gépi autómosóban ha a tetőcsomagtartó fel van szerelve.
- Gondoskodjon a zárok és állítócsavarok időnkénti kenéséről.
- Amennyiben egyáltalán nem használja a termék(ek)et, úgy lehetőség szerint szerelje le az autóról. Az apróbb, lazán illeszkedő alkatrészeket tárolja biztos helyen.
- Ügyeljen rá, hogy minden csomag gondosan rögzítve legyen. Hosszabb utazás során, időnként ellenőrizze a hevederek feszességét.
- A megterhelt tetőcsomagtartó rendszer befolyásolhatja járműve haladási képességeit. Kérjük fokozottan ügyeljen az oldalszél hatásaira, a menetirány megváltoztatására és a fékezés módjára. Kerülje a hirtelen gyorsításokat, lassításokat. Vezessen óvatosan.
- Legyen körültekintőbb, a csomagok miatt megváltozott autó-magasság miatt.
- Szállítás közben tartsa zárva azon eszközöket melyek rendelkeznek zárral.
- Ellenőrizze az alkatrészeket, elhasználódás illetve meghibásodás esetén cserélje azokat.
- Igyekezzen tisztán és gondosan karbantartani a terméket.
- Ne módosítson a termék alkatrészein.
- Figyeljen az útmutatóban található maximális terhelhetőségre vonatkozó adatokra. Ha az autó gyártója kevesebb terhelhetőséget enged meg, mint amit az útmutatóban talál, az kisebb értéket vegye figyelembe.
- Ügyeljen rá, hogy a szállítandó terhek ne haladják meg nagy mértékben a tetőcsomagtartó teljes szélességét. Igyekezzen egyenletesen elosztani a szállítandó csomagokat, a lehető legalacsonyabb tömegközpontról elrendezés mellett.
- Hosszú, túlméretes csomagok szállítása esetén gondoskodjunk a megfelelő rögzítésről. Használjunk nem nyúló anyagból készült rögzítőhevedereket.

- A éles sarkokkal rendelkező tárgyak (pl.: síléc) szállításánál ügyeljen arra, hogy az élek az autó hátulja felé essenek.
 - Távolítsa el az összes lazán illeszkedő, illetve leszerelhető részt a szállítani kívánt tárgyról.
 - Tisztítsa meg az autótető és a tetőcsomagtartó azon részeit melyek érintkeznek egymással.
 - A tetőcsomagtartó felszereléséhez kövesse az útmutatóban található utasításokat. Ügyeljen a pontos sorrendre.
 - Ha nem található erre vonatkozó leírás, akkor is minimum 700 mm távolságra helyezze egymástól a kereszttartókat. Nagyon fontos, főként nagy hosszal rendelkező csomagok szállítására esetén.
 - Minden egyes felszerelés alkalmával győződjön meg a rögzítés stabilitásáról. Ha szükséges, az útmutató segítségével végezze el ismét a beállításokat.
 - Néhány napfénytető és antenna nem használható a tetőcsomagtartóval egyidejűleg.
-
- Yakima Products, Inc.
15025 SW Koll Pkwy.
Beaverton, OR 97006-6056
USA

www.whispbar.eu

Montáž kitu



- Vyberte jednotlivé diely z balenia a skontrolujte ich. Kontaktujte svojho predajcu, ak niektorý diel chýba alebo je poškodený.



- Tento kit je vhodný pre typy nosičov A, B, C a D.
- Tento manuál zobrazuje montáž pre typ A. Rovnako platí aj pre typ B, C aj D.




- Pomocou kľúča demontujte kryty pätiiek.



- Šesťhranným skrutkovačom uvoľnite nastavovaciu skrutku o 10 otáčok.




- Zatlačte nastavovaciu skrutku a potiahnite pätku smerom von. Pre nastavenie správnej dĺžky pozrite montážny manuál nosičov.
- Nastavte oba konce tyče súmerne.

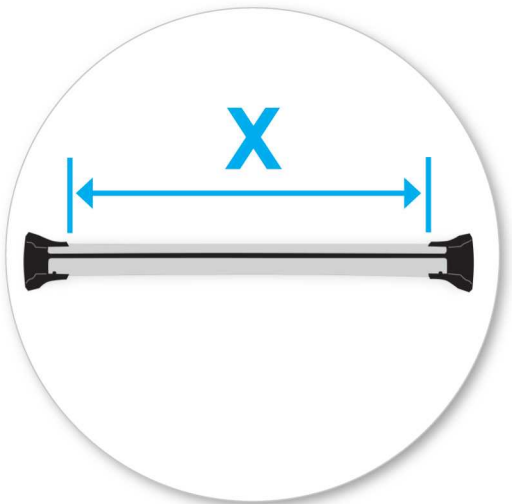

- Uchytenie na zapustené pozdĺžne strešné nosiče. Čapy umiestnite z vnútornej strany relingov.
- Nastavte tyče na dĺžku (odkazujú na zadnej strane tohto návodu).



- Dotiahnite nastavovacie skrutky silou 5 Nm / 3.7 ft lb.

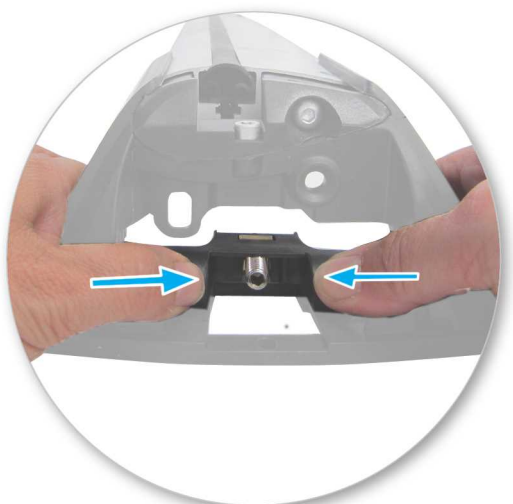

- Zachytením nastavca tyče prstami odstráňte plastovú zámku svorky a palcami pevne zatlačte, až kým za nastavcom nevypadne zámka svorky.




- Vytiahnite oba kovové kolíky z pätky nosiča (pomôžte si plochým kľúčom umiestneným pod jednou z krytiek).



- Zopakujte pre všetky pätky nosičov.
- Zostavte pätku z kitu na nosič.



- Zatlačením nasadte spodný diel (z montážneho kitu) do pätky.
- Zostavte pätku z kitu na nosič.
- Vyberte časti na zostavenie štyroch pätiiek a správne spárujte ľavé a pravé diely s ľavými a pravými pätkami nosičov.

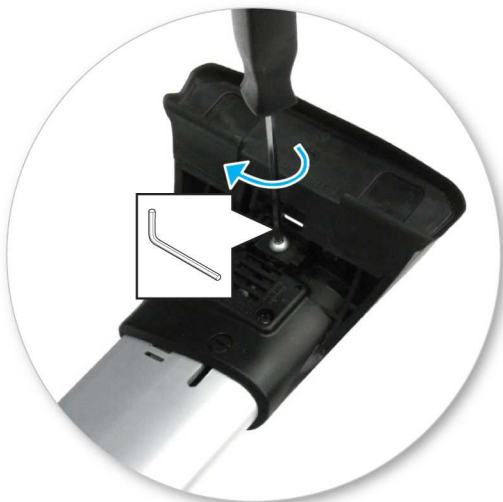

- Pomocou krátkej skrutky a podložky zaistite skompletizovanú pätku (použite priložený šesťhranný skrutkovač).
- Nedoťahujte príliš silno.
- Zopakujte pre všetky pätky nosičov.



- Dvomi samoreznými skrutkami M5 x 12 mm zaistíte namontovanú spodnú časť k päťke.
- Nedotáhajte príliš silno.

Uchytenie na auto



- Uistite sa, že zadná hrana päťky nosiča lícuje so zadnou hranou pozdĺžneho strešného nosiča.
- Položte tyče približne nad týmito otvormi.
- Nájdite pre každú pozíciu dve diery z vnútornej strany pozdĺžneho strešného nosiča.



- Aplikujte ochrannú pásku podľa predlohy. Prispôbte ak je nevyhnutné



- Položte jednu ruku na nástavec a zatlačte smerom dole
- Zasuňte sponu cez otvor v pätku nosiča.
- Uistite sa, že dva kolíčky na sponě správne zapadnú do otvorov v pozdĺžnom strešnom nosiči.



- Prevlečte skrutku cez sponu a pätku nosiča.



- Uistite sa, že spony sú správne zasunuté na vnútornej strane pozdĺžneho nosiča.
- Dotiahnite plastovú maticu.
- Uistite sa, že plastová matica je pri plnom dotiahnutí v pozícii ako na obrázku.
- Opakujte pre všetky štyri pozície.
- Nedoťahujte príliš silno.



- Skontrolujte nosič, či je pevne pripevnený na vozidle.
- Pomocou kľúča namontujte a zamknite kryty na pätkách.

UPOZORNENIE: Pravidelne kontrolujte správnosť dotiahnutia skrutiek.

Dôležité upozornenia

- Nikdy nevchádzajte do autoumyvárky s namontovaným strešným nosičom.
- Pravidelne namažte zámky a skrutky.
- Odmontujte produkty z vozidla, ak ich práve nepoužívate. Uistite sa, že všetky diely nosičov sú bezpečne odložené.
- Uistite sa, že náklad na nosičoch je bezpečne uchytený neelastickými popruhmi. Pri dlhších cestách pravidelne kontrolujte uchytenie.
- Upozorňujeme, že vozidlo s namontovaným strešným nosičom a prevážaným nákladom je náchylnejšie na bočný vietor, reaguje rozdielne na brzdenie a akceleráciu a má inú smerovú stabilitu. Jazdite so zvýšenou opatrnosťou.
- Uvedomte si, že celková výška vozidla sa zvýši, ak naložíte batožinu.
- Výrobok by mal byť zamknutý aj počas jazdy (ak je uzamykateľný).
- Pravidelne skontrolujte a vymeňte chybné alebo poškodené diely.
- Udržiavajte výrobok čistý a v dobrom stave.
- Neupravujte tento produkt.
- Skontrolujte maximálne zaťaženie nosičov uvedené v montážnom návode. Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie strechy povolené výrobcom auta, ani v prípade, keď je nižšie ako prípustné zaťaženie nosičov.
- Náklad by nemal presahovať nosiče do strán, mal by byť rozmiestnený rovnomerne a ťažisko by malo byť čo najnižšie.
- Prepravované dlhé objekty musia byť upevnené neelastickými popruhmi k prednej aj zadnej časti vozidla.
- Objekty so špicatými koncami (lyže) mali by byť prepravované špicatým koncom dozadu.
- Odstráňte všetky voľné časti nákladu pred jeho naložením.
- Očistite strechu a jednotlivé časti výrobkov, ktoré sa budú dotýkať strechy vozidla.
- Postupujte podľa montážneho postupu pre Vaše vozidlo. Uistite sa, že dodržiavate jednotlivé postupy podľa daného poradia.

- Vzdialenosť tyčí by mala byť minimálne 700mm od seba, pokiaľ v montážnom manuály nie je udávaná iná. To je dôležité najmä pri preprave dlhého nákladu.
- Skontrolujte, či sú nosiče pevne zmontované za každým, keď ich dávate na auto. Ak je čokoľvek uvoľnené, opravte to podľa montážneho manuálu.
- Ak je pripevnený tento výrobok, niektoré sklenené/panoramatické strechy a rádiovú anténu možno nebude možné použiť.

-
- Yakima Products, Inc.
15025 SW Koll Pkwy.
Beaverton, OR 97006-6056
USA

www.whispbar.sk
