



SK Pokyny pre montáž základných nosičov

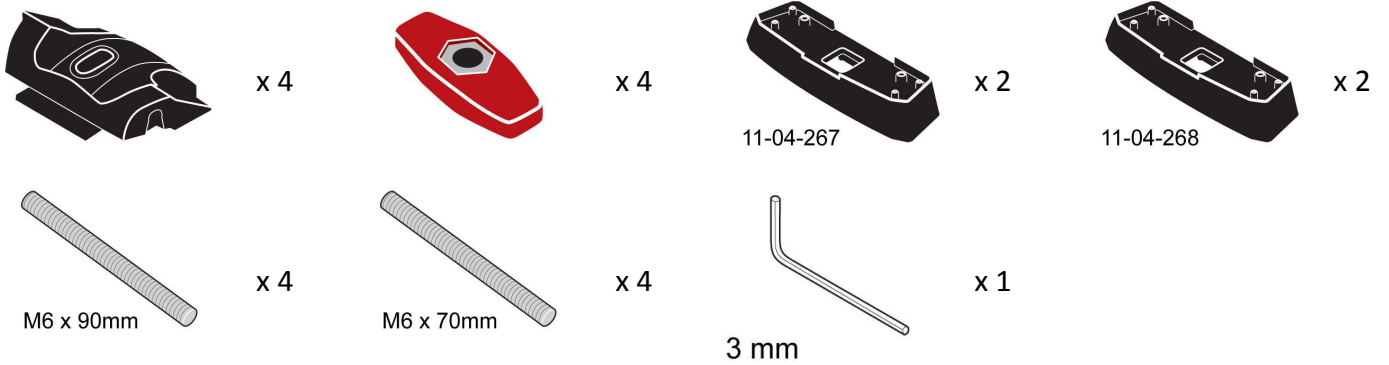

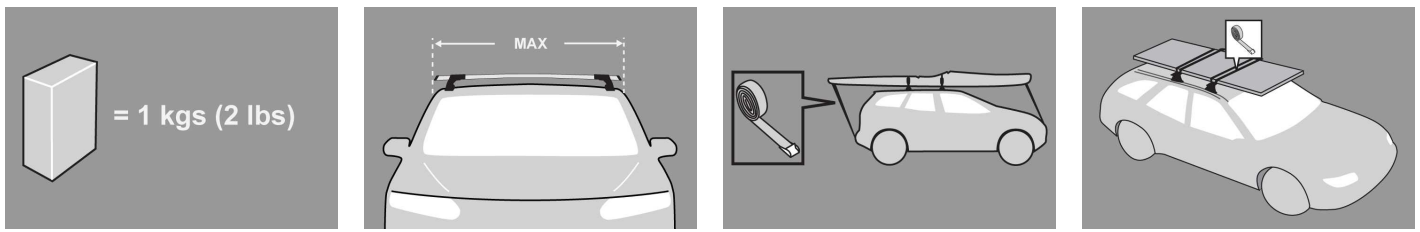

		MAX kgs (lbs)	
	🚩	W/P	WHD
Opel			
Astra , 3dr Hatch 04-09	ZA	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Astra , 3dr Hatch 04-09	EU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Astra , 3dr Hatch 04-09	NZ	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Astra , 3dr Hatch 04-09	AU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Astra , 3dr Hatch 04-09	CN	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Astra , 5dr Hatch 04-09	ZA	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Astra , 5dr Hatch 04-09	NZ	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Astra , 5dr Hatch 04-09	EU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Astra , 5dr Hatch 04-09	CN	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Holden			
Astra , 3dr Hatch 04-09	NZ	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Astra , 3dr Hatch 04-09	AU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Astra AH, 5dr Hatch Jul 04-09	AU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Astra , 5dr Hatch Jul 04-09	NZ	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Vauxhall			
Astra , 3dr Hatch 04-09	EU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Astra , 3dr Hatch 04-09	CN	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Astra , 5dr Hatch 04-09	EU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Astra , 5dr Hatch 04-09	CN	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Saturn			
Astra , 3dr Hatch 08-09	US	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Astra , 5dr Hatch 08-09	US	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
Porsche			
Panamera , 4dr Sedan 09-+	NZ	75 kgs (165 lbs)	
Panamera , 4dr Sedan 09-+	AU	75 kgs (165 lbs)	
Panamera , 4dr Sedan 09-+	US	75 kgs (165 lbs)	
Panamera , 4dr Sedan 09-+	EU	75 kgs (165 lbs)	
Panamera , 4dr Sedan 09-+	ZA	75 kgs (165 lbs)	
Panamera , 4dr Sedan 09-+	CN	75 kgs (165 lbs)	

Montáž kitu



- Vyberte jednotlivé diely z balenia a skontrolujte ich. Kontaktujte svojho predajcu, ak niektorý diel chýba alebo je poškodený.



- Tento kit je vhodný pre typy nosičov A, B, C a D.
- Tento manuál zobrazuje montáž pre typ A. Rovnako platí aj pre typ B, C aj D.



- Pomocou kľúča demontujte kryty pätiiek.



- Šesťhranným skrutkovačom uvoľnite nastavovaciu skrutku o 10 otáčok.



- Zatlačte nastavovaciu skrutku a potiahnite pätku smerom von. Pre nastavenie správnej dĺžky pozrite montážny manuál nosičov.
- Nastavte oba konce tyče súmerne.



- Nastavte dĺžku nosiča tak, aby vyhovovala rozmerom strechy. Pre nastavenie pozrite montážny manuál nosičov.
- Uchytenie do továrensky predpripravených montážnych bodov.
- Pozrite prílohu 1 pre informácie týkajúce sa konkrétne Vášho vozidla.



- Dotiahnite nastavovacie skrutky silou 5 Nm / 3.7 ft lb.



- Zachytením nadstavca tyče prstami odstráňte plastovú zámku svorky a palcami pevne zatlačte, až kým za nadstavcom nevypadne zámka svorky.
- Uschovajte na bezpečnom mieste.



- Zložte do pätky plastovú redukciu dodávanú s montážnym kitom.
- Zopakujte pre všetky pätky nosičov.

Uchytenie na auto




- Otvorte alebo vyberte krytku montážnych bodov na aute.



- Vyberte skrutky bez hlavy a zaskrutkujte ich do montážne body na vozidle.
- Skrutka s vnútorným šesťhranom, dĺžka:
Astra = 70mm (2 3/4")
Panamera = 90mm (3 1/2")
- Nedoťahujte príliš silno.
- Opakujte pre všetky štyri pozície.



- Na spodnej strane gumovej podložky nájdite číslo dielu.

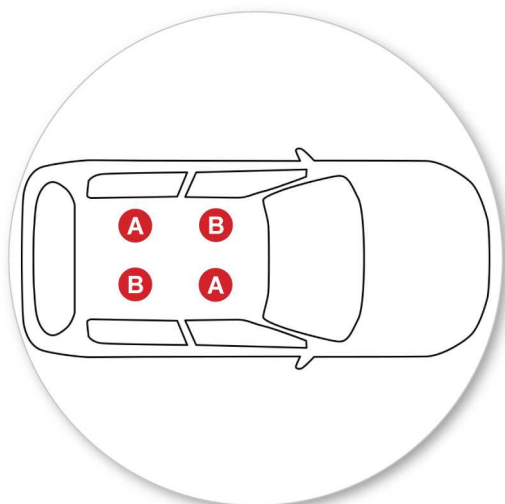

- Je dôležité, aby podložka boli v správnej pozícii na vozidle.
- Písmená odkazujú na číslo dielu podložky a pozíciu.
- Podložka číslo:
A = 11-04-267
B = 11-04-268



- Uistite sa, že krytka montážnych bodov je vo zvislej polohe v dutine podložky.




- Umiestnite tyče na gumenú podložku tak, aby päťka presne zapadla do podložky a skrutka prechádzala otvorom v spodnej časti päťky.
- Opakujte pre všetky štyri pozície.



- Uťahnite plastovú maticu. Strana s viditeľnou kovovou maticou musí smerovať nahor.



- Uistite sa, že plastová matica je pri plnom dotiahnutí v pozícii ako na obrázku.
- Zopakujte pre všetky pätky nosičov.

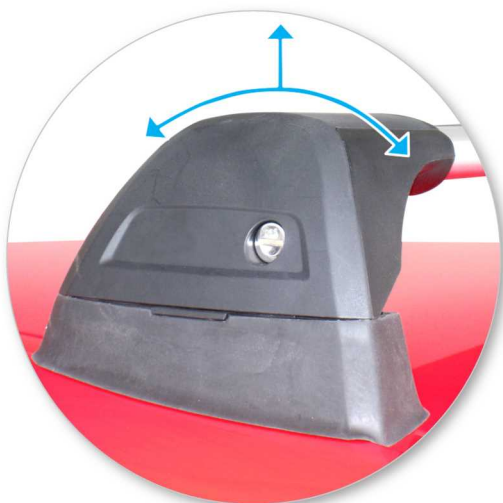

- Skontrolujte nosič, či je pevne pripevnený na vozidle.
- Pomocou kľúča namontujte a zamknite kryty na pätkách.

**UPOZORNENIE: Pravidelne kontrolujte správnosť
dotiahnutia skrutiek.**




Dôležité upozornenia

- Očistite strechu a jednotlivé časti výrobkov, ktoré sa budú dotýkať strechy vozidla.
- Postupujte podľa montážneho postupu pre Vaše vozidlo. Uistite sa, že dodržiavate jednotlivé postupy podľa daného poradia.
- Vzďialenosť tyčí by mala byť minimálne 700mm od seba, pokiaľ v montážnom manuály nie je udávaná iná. To je dôležité najmä pri preprave dlhého nákladu.
- Skontrolujte, či sú nosiče pevne zmontované zakaždým, keď ich dávate na auto. Ak je čokoľvek uvoľnené, opravte to podľa montážneho manuálu.
- Ak je pripevnený tento výrobok, niektoré sklenené/panoramatické strechy a rádiovú anténu možno nebude možné použiť.
- Neupravujte tento produkt.
- Skontrolujte maximálne zaťaženie nosičov uvedené v montážnom návode. Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie strechy povolené výrobcom auta, ani v prípade, keď je nižšie ako prípustné zaťaženie nosičov.
- Náklad by nemal presahovať nosiče do strán, mal by byť rozmiestnený rovnomerne a ťažisko by malo byť čo najnižšie.
- Prepravované dlhé objekty musia byť upevnené neelastickými popruhmi k prednej aj zadnej časti vozidla.
- Objekty so špicatými koncami (lyže) mali by byť prepravované špicatým koncom dozadu.
- Odstráňte všetky voľné časti nákladu pred jeho naložením.
- Uistite sa, že náklad na nosičoch je bezpečne uchytený neelastickými popruhmi. Pri dlhších cestách pravidelne kontrolujte uchytenie.
- Upozorňujeme, že vozidlo s namontovaným strešným nosičom a prevážaným nákladom je náchylnejšie na bočný vietor, reaguje rozdielne na brzdenie a akceleráciu a má inú smerovú stabilitu. Jazdite so zvýšenou opatrnosťou.
- Uvedomte si, že celková výška vozidla sa zvýši, ak naložíte batožinu.
- Výrobok by mal byť zamknutý aj počas jazdy (ak je uzamykateľný).

- Pravidelne skontrolujte a vymeňte chybné alebo poškodené diely.
- Udržiavajte výrobok čistý a v dobrom stave.
- Nikdy nevchádzajte do autoumyvárky s namontovaným strešným nosičom.
- Pravidelne namažte zámky a skrutky.
- Odmontujte produkty z vozidla, ak ich práve nepoužívate. Uistite sa, že všetky diely nosičov sú bezpečne odložené.

-
- Yakima Products, Inc.
15025 SW Koll Pkwy.
Beaverton, OR 97006-6056
USA

www.whispbar.sk

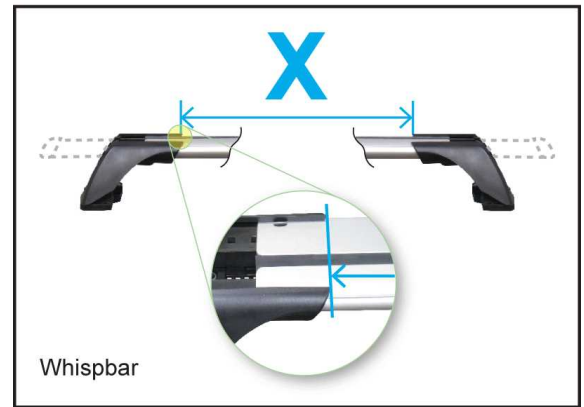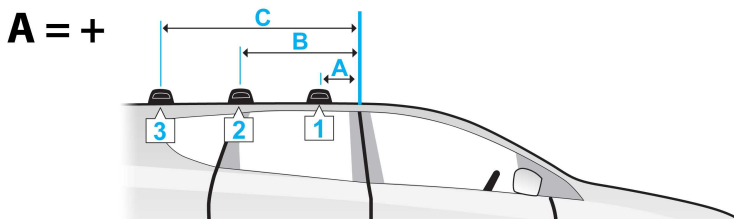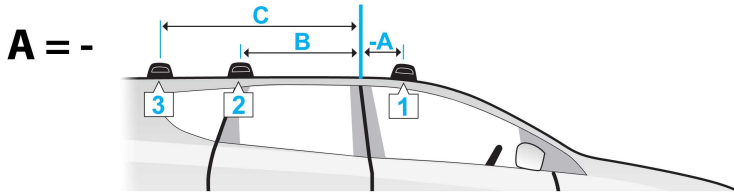

	A	B	C	X		
				1	2	3
Astra, 3dr Hatch 04-09 (ZA)	-260mm -10 -1/4ths"	440mm 17 5/16ths"	-	805mm 31 11/16ths"	780mm 30 11/16ths"	-
Astra, 3dr Hatch 04-09 (EU)	-260mm -10 -1/4ths"	440mm 17 5/16ths"	-	805mm 31 11/16ths"	780mm 30 11/16ths"	-
Astra, 3dr Hatch 04-09 (NZ)	-260mm -10 -1/4ths"	440mm 17 5/16ths"	-	805mm 31 11/16ths"	780mm 30 11/16ths"	-
Astra, 3dr Hatch 04-09 (NZ)	-260mm -10 -1/4ths"	440mm 17 5/16ths"	-	805mm 31 11/16ths"	780mm 30 11/16ths"	-
Astra, 3dr Hatch 04-09 (AU)	-260mm -10 -1/4ths"	440mm 17 5/16ths"	-	805mm 31 11/16ths"	780mm 30 11/16ths"	-
Astra, 3dr Hatch 04-09 (AU)	-260mm -10 -1/4ths"	440mm 17 5/16ths"	-	805mm 31 11/16ths"	780mm 30 11/16ths"	-
Astra, 3dr Hatch 04-09 (EU)	-260mm -10 -1/4ths"	440mm 17 5/16ths"	-	805mm 31 11/16ths"	780mm 30 11/16ths"	-
Astra, 3dr Hatch 04-09 (CN)	-260mm -10 -1/4ths"	440mm 17 5/16ths"	-	805mm 31 11/16ths"	780mm 30 11/16ths"	-
Astra, 3dr Hatch 04-09 (CN)	-260mm -10 -1/4ths"	440mm 17 5/16ths"	-	805mm 31 11/16ths"	780mm 30 11/16ths"	-
Astra, 3dr Hatch 08-09 (US)	-260mm -10 -1/4ths"	440mm 17 5/16ths"	-	805mm 31 11/16ths"	780mm 30 11/16ths"	-
Astra, 5dr Hatch 04-09 (ZA)	-260mm -10 -1/4ths"	440mm 17 5/16ths"	-	805mm 31 11/16ths"	780mm 30 11/16ths"	-
Astra, 5dr Hatch 04-09 (EU)	-260mm -10 -1/4ths"	440mm 17 5/16ths"	-	805mm 31 11/16ths"	780mm 30 11/16ths"	-
Astra, 5dr Hatch 04-09 (NZ)	-260mm -10 -1/4ths"	440mm 17 5/16ths"	-	805mm 31 11/16ths"	780mm 30 11/16ths"	-
Astra, 5dr Hatch 04-09 (EU)	-260mm -10 -1/4ths"	440mm 17 5/16ths"	-	805mm 31 11/16ths"	780mm 30 11/16ths"	-
Astra, 5dr Hatch 04-09 (CN)	-260mm -10 -1/4ths"	440mm 17 5/16ths"	-	805mm 31 11/16ths"	780mm 30 11/16ths"	-

Astra, 5dr Hatch 04-09 (CN)	-260mm	440mm	-	805mm	780mm	-
	-10 -1/4ths"	17 5/16ths"	-	31 11/16ths"	30 11/16ths"	-
Astra, 5dr Hatch 08-09 (US)	-260mm	440mm	-	805mm	780mm	-
	-10 -1/4ths"	17 5/16ths"	-	31 11/16ths"	30 11/16ths"	-
Astra, 5dr Hatch Jul 04-09 (AU)	-260mm	440mm	-	805mm	780mm	-
	-10 -1/4ths"	17 5/16ths"	-	31 11/16ths"	30 11/16ths"	-
Astra, 5dr Hatch Jul 04-09 (NZ)	-260mm	440mm	-	805mm	780mm	-
	-10 -1/4ths"	17 5/16ths"	-	31 11/16ths"	30 11/16ths"	-
Panamera, 4dr Sedan 09-+ (NZ)	-330mm	460mm	-	935mm	865mm	-
	-12 -1/1ths"	18 1/8ths"	-	36 13/16ths"	34 1/16ths"	-
Panamera, 4dr Sedan 09-+ (AU)	-330mm	460mm	-	935mm	865mm	-
	-12 -1/1ths"	18 1/8ths"	-	36 13/16ths"	34 1/16ths"	-
Panamera, 4dr Sedan 09-+ (US)	-330mm	460mm	-	935mm	865mm	-
	-12 -1/1ths"	18 1/8ths"	-	36 13/16ths"	34 1/16ths"	-
Panamera, 4dr Sedan 09-+ (EU)	-330mm	460mm	-	935mm	865mm	-
	-12 -1/1ths"	18 1/8ths"	-	36 13/16ths"	34 1/16ths"	-
Panamera, 4dr Sedan 09-+ (ZA)	-330mm	460mm	-	935mm	865mm	-
	-12 -1/1ths"	18 1/8ths"	-	36 13/16ths"	34 1/16ths"	-
Panamera, 4dr Sedan 09-+ (CN)	-330mm	460mm	-	935mm	865mm	-
	-12 -1/1ths"	18 1/8ths"	-	36 13/16ths"	34 1/16ths"	-