

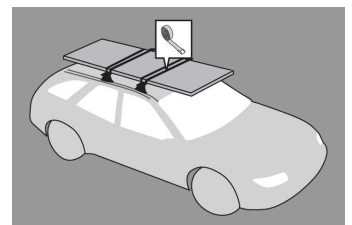
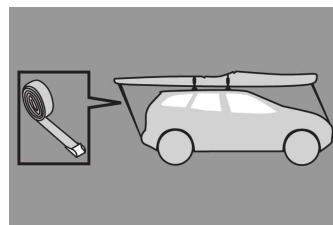


SK Pokyny pre montáž základných nosičov

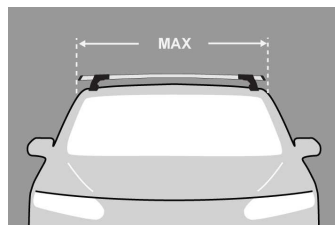

x 4

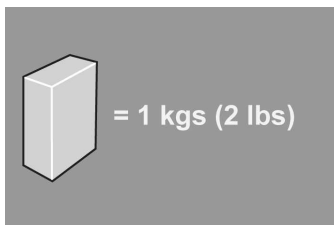

x 4




x 2

11-04-224




x 2

11-04-225

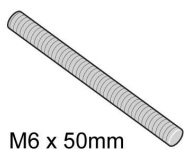


x 4

M6 x 50mm

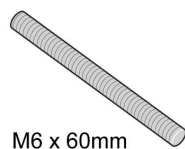

x 4

M6 x 60mm

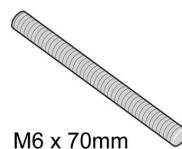


x 4

M6 x 70mm




x 4

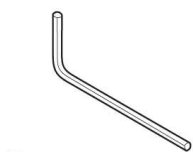

x 1

3 mm

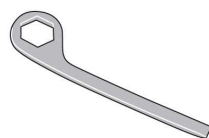

x 1



MAX kgs (lbs)

🚩 W/P WHD

Mercedes

CLS Class W219, 4dr Sedan 04-10
 CLS Class W219, 4dr Sedan 05-10
 CLS Class W219, 4dr Sedan 05-10
 CLS Class W219, 4dr Sedan 05-10
 CLS Class W219, 4dr Sedan 05-10
 S Class W221, 4dr Sedan 06-13
 S Class W221, 4dr Sedan 06-13
 S Class W221, 4dr Sedan 06-13
 S Class W221, 4dr Sedan 06-13
 S Class W221, 4dr Sedan 06-13

EU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
NZ	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
AU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
US	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
ZA	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
US	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
EU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
ZA	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
NZ	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
AU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)

Subaru

WRX , 4dr Sedan 11-14
 WRX , 4dr Sedan 11-14
 WRX , 4dr Sedan 11-14
 WRX , 4dr Sedan 11-14
 WRX , 4dr Sedan 11-14

NZ	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
AU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
EU	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
ZA	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)
US	75 kgs (165 lbs)	75 kgs (165 lbs)

Montáž kitu



- Vyberte jednotlivé diely z balenia a skontrolujte ich. Kontaktujte svojho predajcu, ak niektorý diel chýba alebo je poškodený.



- Tento kit je vhodný pre typy nosičov A, B, C a D.
- Tento manuál zobrazuje montáž pre typ A. Rovnako platí aj pre typ B, C aj D.




- Pomocou kľúča demontujte kryty pätiiek.



- Šesťhranným skrutkovačom uvoľnite nastavovaciu skrutku o 10 otáčok.



- Zatlačte nastavovaciu skrutku a potiahnite pätku smerom von. Pre nastavenie správnej dĺžky pozrite montážny manuál nosičov.
- Nastavte oba konce tyče súmerne.

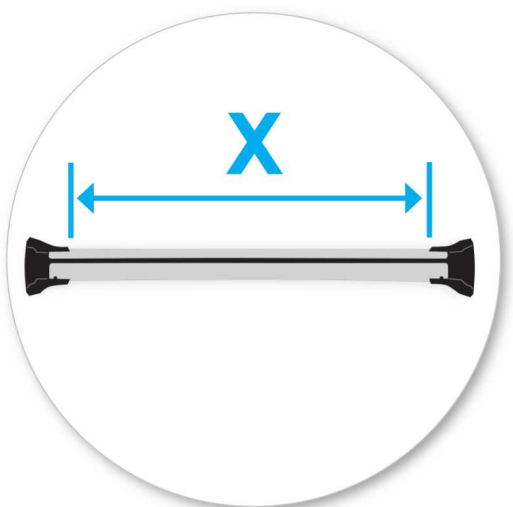

- Uchytenie do továrensky predpripravených montážnych bodov.
- Pozrite prílohu 1 pre informácie týkajúce sa konkrétne Vášho vozidla.
- Nastavte dĺžku nosiča tak, aby vyhovovala rozmerom strechy. Pre nastavenie pozrite montážny manuál nosičov.



- Dotiahnite nastavovacie skrutky silou 3 Nm / 2.2 ft lb.




- Zachytením nadstavca tyče prstami odstráňte plastovú zámku svorky a palcami pevne zatlačte, až kým za nadstavcom nevypadne zámka svorky.




- Zložte do pätky plastovú redukciu dodávanú s montážnym kitom.




- Opakujte pre všetky štyri pozície.
- Otvorte alebo vyberte krytku montážnych bodov na aute.

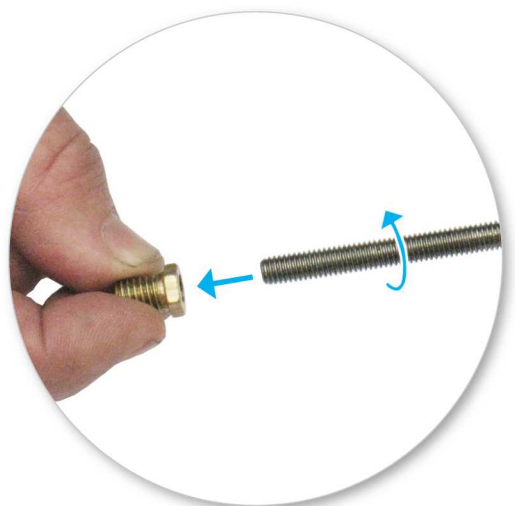


- Vyberte štyri skrutky a naskrutkujte ich do adaptéra použitím 3mm imbusového kľúča.
- POZNÁMKA: Iba Mercedes

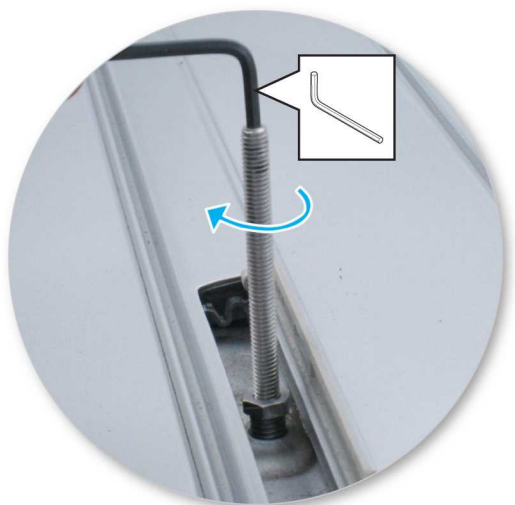

- Vyberte skrutky bez hlavy a zaskrutkujte ich do montážne body na vozidle.
- Nedoťahujte príliš silno.
- Opakujte pre všetky štyri pozície.

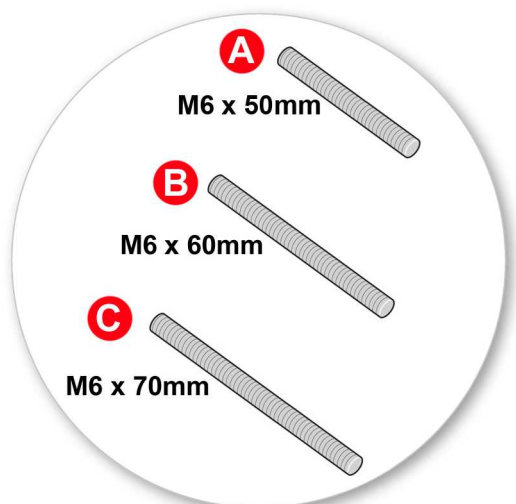

- Závrtné skrutky M6 zoradíte podľa dĺžky.
- A = Mercedes CLS Class
B = Mercedes S Class / Subaru WRX
C = Nie je možné použiť, pokiaľ sa neodporúča

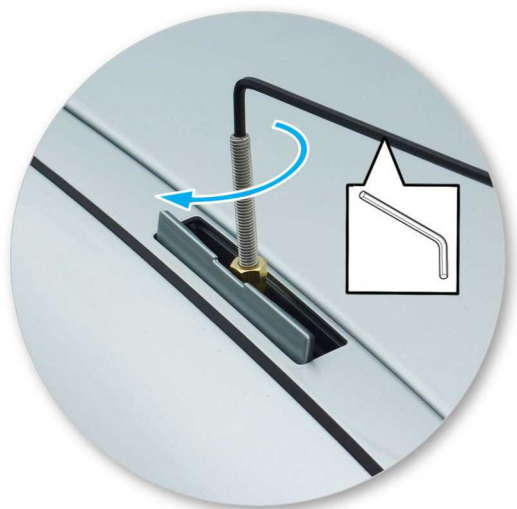


- Imbusovým kľúčom dotiahnite skrutku v správnej polohe.
- Opakujte pre všetky štyri pozície.

Uchytenie na auto



- Na spodnej strane gumenej podložky nájdite číslo dielu.

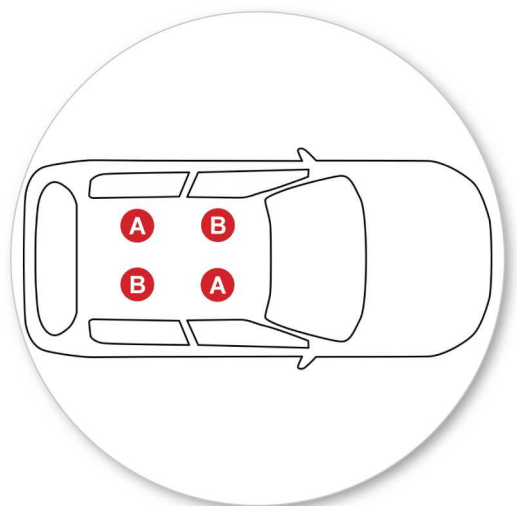

- Písmená odkazujú na číslo dielu podložky a pozíciu.
- Podložka číslo:
A = 224A
B = 225A



- Privrite kryty montážnych bodov tak, aby sa dotýkali skrutky a položte gumené podložky cez skrutky.



- Je dôležité, aby podložka boli v správnej pozícii na vozidle.



- Umiestnite tyče na gumenú podložku tak, aby päťka presne zapadla do podložky a skrutka prechádzala otvorom v spodnej časti päťky.

Všetky konfigurácie:



- Uťahnite plastovú maticu. Strana s viditeľnou kovovou maticou musí smerovať nahor.



- Uistite sa, že plastová matica je pri plnom dotiahnutí v pozícii ako na obrázku.
- Opakujte pre všetky štyri pozície.



- Skontrolujte nosič, či je pevne pripevnený na vozidle.
- Pomocou kľúča namontujte a zamknite kryty na pätkách.

UPOZORNENIE: Pravidelne kontrolujte správnosť dotiahnutia skrutiek.

Dôležité upozornenia

- Očistite strechu a jednotlivé časti výrobkov, ktoré sa budú dotýkať strechy vozidla.
- Postupujte podľa montážneho postupu pre Vaše vozidlo. Uistite sa, že dodržiavate jednotlivé postupy podľa daného poradia.
- Vzdialenosť tyčí by mala byť minimálne 700mm od seba, pokiaľ v montážnom manuály nie je udávaná iná. To je dôležité najmä pri preprave dlhého nákladu.
- Skontrolujte, či sú nosiče pevne zmontované zakaždým, keď ich dávate na auto. Ak je čokoľvek uvoľnené, opravte to podľa montážneho manuálu.
- Ak je pripevnený tento výrobok, niektoré sklenené/panoramatické strechy a rádiovú anténu možno nebude možné použiť.
- Neupravujte tento produkt.
- Skontrolujte maximálne zaťaženie nosičov uvedené v montážnom návode. Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie strechy povolené výrobcom auta, ani v prípade, keď je nižšie ako prípustné zaťaženie nosičov.
- Náklad by nemal presahovať nosiče do strán, mal by byť rozmiestnený rovnomerne a ťažisko by malo byť čo najnižšie.
- Prepravované dlhé objekty musia byť upevnené neelastickými popruhmi k prednej aj zadnej časti vozidla.
- Objekty so špicatými koncami (lyže) mali by byť prepravované špicatým koncom dozadu.
- Odstráňte všetky voľné časti nákladu pred jeho naložením.
- Uistite sa, že náklad na nosičoch je bezpečne uchytený neelastickými popruhmi. Pri dlhších cestách pravidelne kontrolujte uchytenie.
- Upozorňujeme, že vozidlo s namontovaným strešným nosičom a prevážaným nákladom je náchylnejšie na bočný vietor, reaguje rozdielne na brzdenie a akceleráciu a má inú smerovú stabilitu. Jazdite so zvýšenou opatrnosťou.
- Uvedomte si, že celková výška vozidla sa zvýši, ak naložíte batožinu.
- Výrobok by mal byť zamknutý aj počas jazdy (ak je uzamykateľný).

- Pravidelne skontrolujte a vymeňte chybné alebo poškodené diely.
 - Udržiavajte výrobok čistý a v dobrom stave.
 - Nikdy nevchádzajte do autoumyvárky s namontovaným strešným nosičom.
 - Pravidelne namažte zámky a skrutky.
 - Odmontujte produkty z vozidla, ak ich práve nepoužívate. Uistite sa, že všetky diely nosičov sú bezpečne odložené.
-

- Yakima Products, Inc.




Archimedesbaan 25
3439 ME Nieuwegein
The Netherlands

+31 (0)30 600 1070

www.whispbar.eu
www.whispbar.sk

- Yakima Products, Inc.
15025 SW Koll Pkwy.
Beaverton, OR 97006-6056
USA

www.whispbar.sk

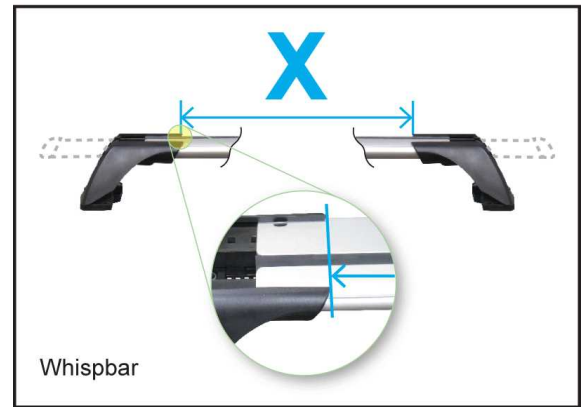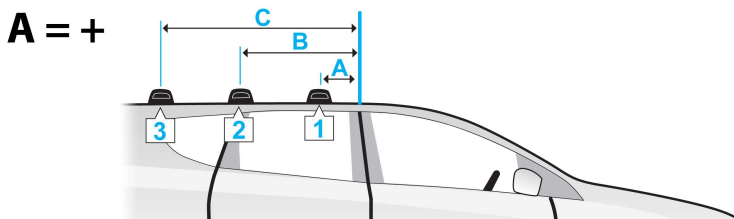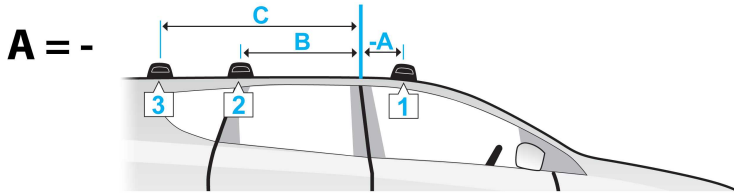

Whispbar



Whispbar HD
P-Bar

	A	B	C	X		
				1	2	3
CLS Class, 4dr Sedan 04-10 (EU)	-140mm -5 -1/2ths"	500mm 19 11/16ths"	-	980mm 38 9/16ths"	965mm 38"	-
CLS Class, 4dr Sedan 05-10 (NZ)	-140mm -5 -1/2ths"	500mm 19 11/16ths"	-	980mm 38 9/16ths"	965mm 38"	-
CLS Class, 4dr Sedan 05-10 (AU)	-140mm -5 -1/2ths"	500mm 19 11/16ths"	-	980mm 38 9/16ths"	965mm 38"	-
CLS Class, 4dr Sedan 05-10 (US)	-140mm -5 -1/2ths"	500mm 19 11/16ths"	-	980mm 38 9/16ths"	965mm 38"	-
CLS Class, 4dr Sedan 05-10 (ZA)	-140mm -5 -1/2ths"	500mm 19 11/16ths"	-	980mm 38 9/16ths"	965mm 38"	-
S Class, 4dr Sedan 06-13 (US)	-360mm -14 -3/16ths"	390mm 15 3/8ths"	-	965mm 38"	900mm 35 7/16ths"	-
S Class, 4dr Sedan 06-13 (EU)	-360mm -14 -3/16ths"	390mm 15 3/8ths"	-	965mm 38"	900mm 35 7/16ths"	-
S Class, 4dr Sedan 06-13 (ZA)	-360mm -14 -3/16ths"	390mm 15 3/8ths"	-	965mm 38"	900mm 35 7/16ths"	-
S Class, 4dr Sedan 06-13 (NZ)	-360mm -14 -3/16ths"	390mm 15 3/8ths"	-	965mm 38"	900mm 35 7/16ths"	-
S Class, 4dr Sedan 06-13 (AU)	-360mm -14 -3/16ths"	390mm 15 3/8ths"	-	965mm 38"	900mm 35 7/16ths"	-
WRX, 4dr Sedan 11-14 (NZ)	-240mm -9 -7/16ths"	480mm 18 7/8ths"	-	845mm 33 1/4ths"	795mm 31 5/16ths"	-
WRX, 4dr Sedan 11-14 (AU)	-240mm -9 -7/16ths"	480mm 18 7/8ths"	-	845mm 33 1/4ths"	795mm 31 5/16ths"	-
WRX, 4dr Sedan 11-14 (EU)	-240mm -9 -7/16ths"	480mm 18 7/8ths"	-	845mm 33 1/4ths"	795mm 31 5/16ths"	-
WRX, 4dr Sedan 11-14 (ZA)	-240mm -9 -7/16ths"	480mm 18 7/8ths"	-	845mm 33 1/4ths"	795mm 31 5/16ths"	-
WRX, 4dr Sedan 11-14 (US)	-240mm -9 -7/16ths"	480mm 18 7/8ths"	-	845mm 33 1/4ths"	795mm 31 5/16ths"	-